


DANCOVER[®]





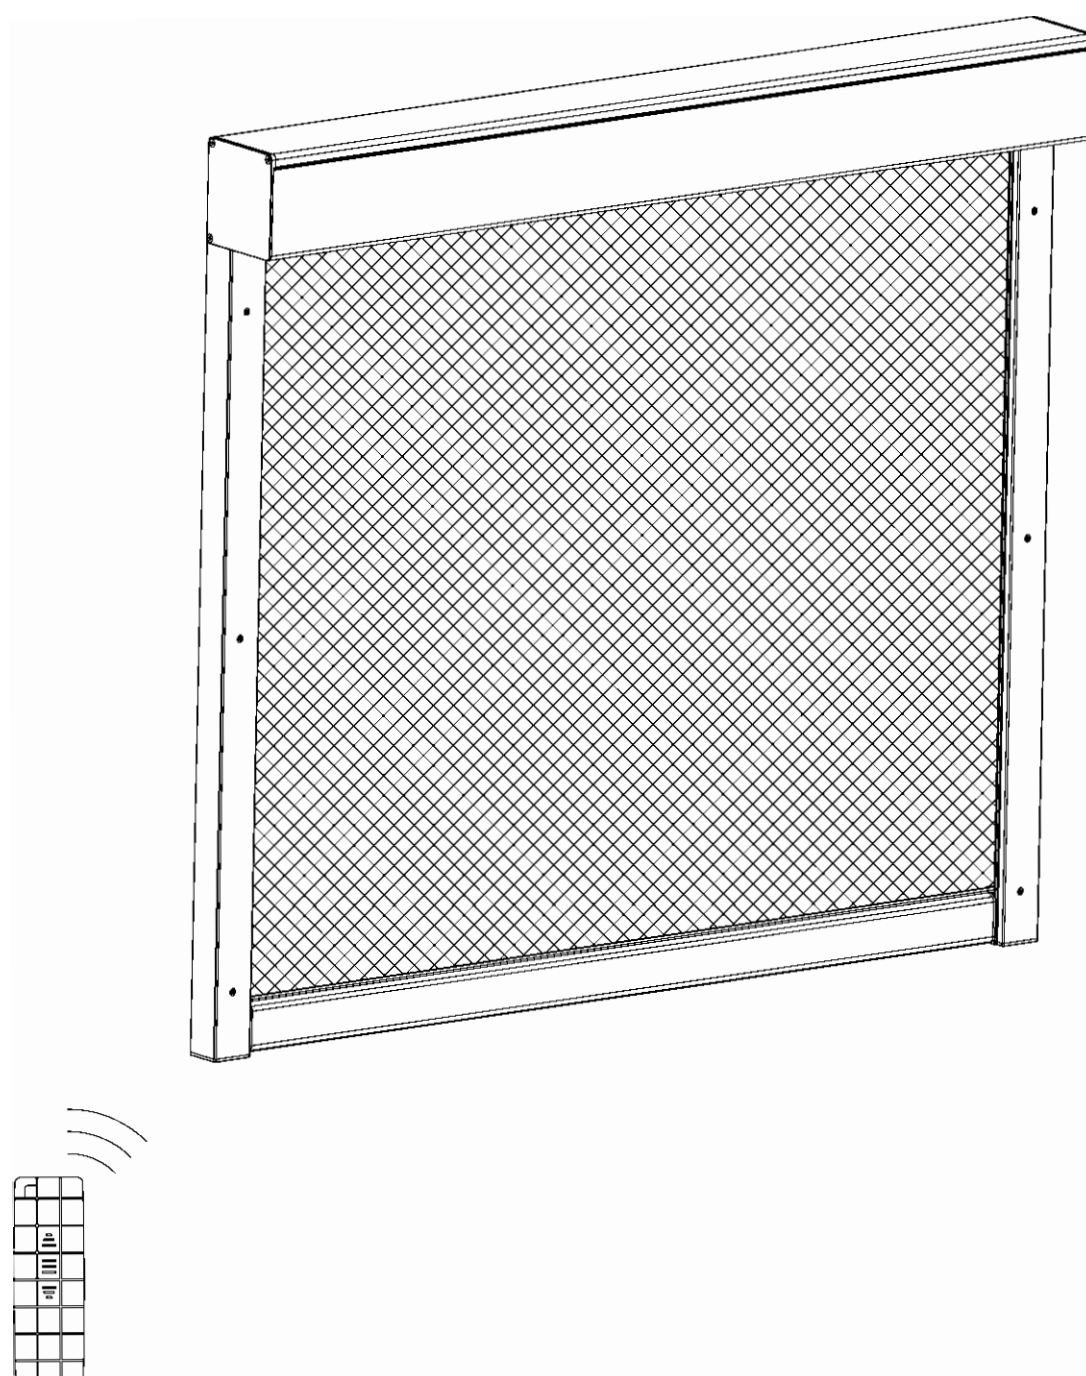


Manual
til
elektriske sidevægge
til
Pergola pavillon San Pablo


INSTALLATIONSVEJLEDNING



Oversigt over dele

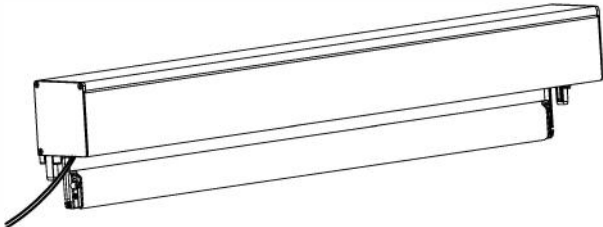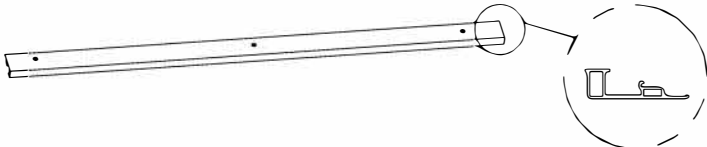
REF	BETEGNELSE	ILLUSTRATIONER	ANTAL
A	Kassette		1
B	Køreskinne til montering		2
C	Køreskinne til isætning		2
D	Plastprofil		2
E	Selvskærende skrue ST4,2X25		6
F	Fjernbetjening		1
G	Manual		1
H	Umbracoskrue M4x6		6
I	Umbraconøgle		1

1.1 Indholdet på denne side viser udgangspunktet for montering af en elektrisk sidevæg på 3 m. Har du bestilt en 4 m sidevæg skal du gå videre til næste vejledning.

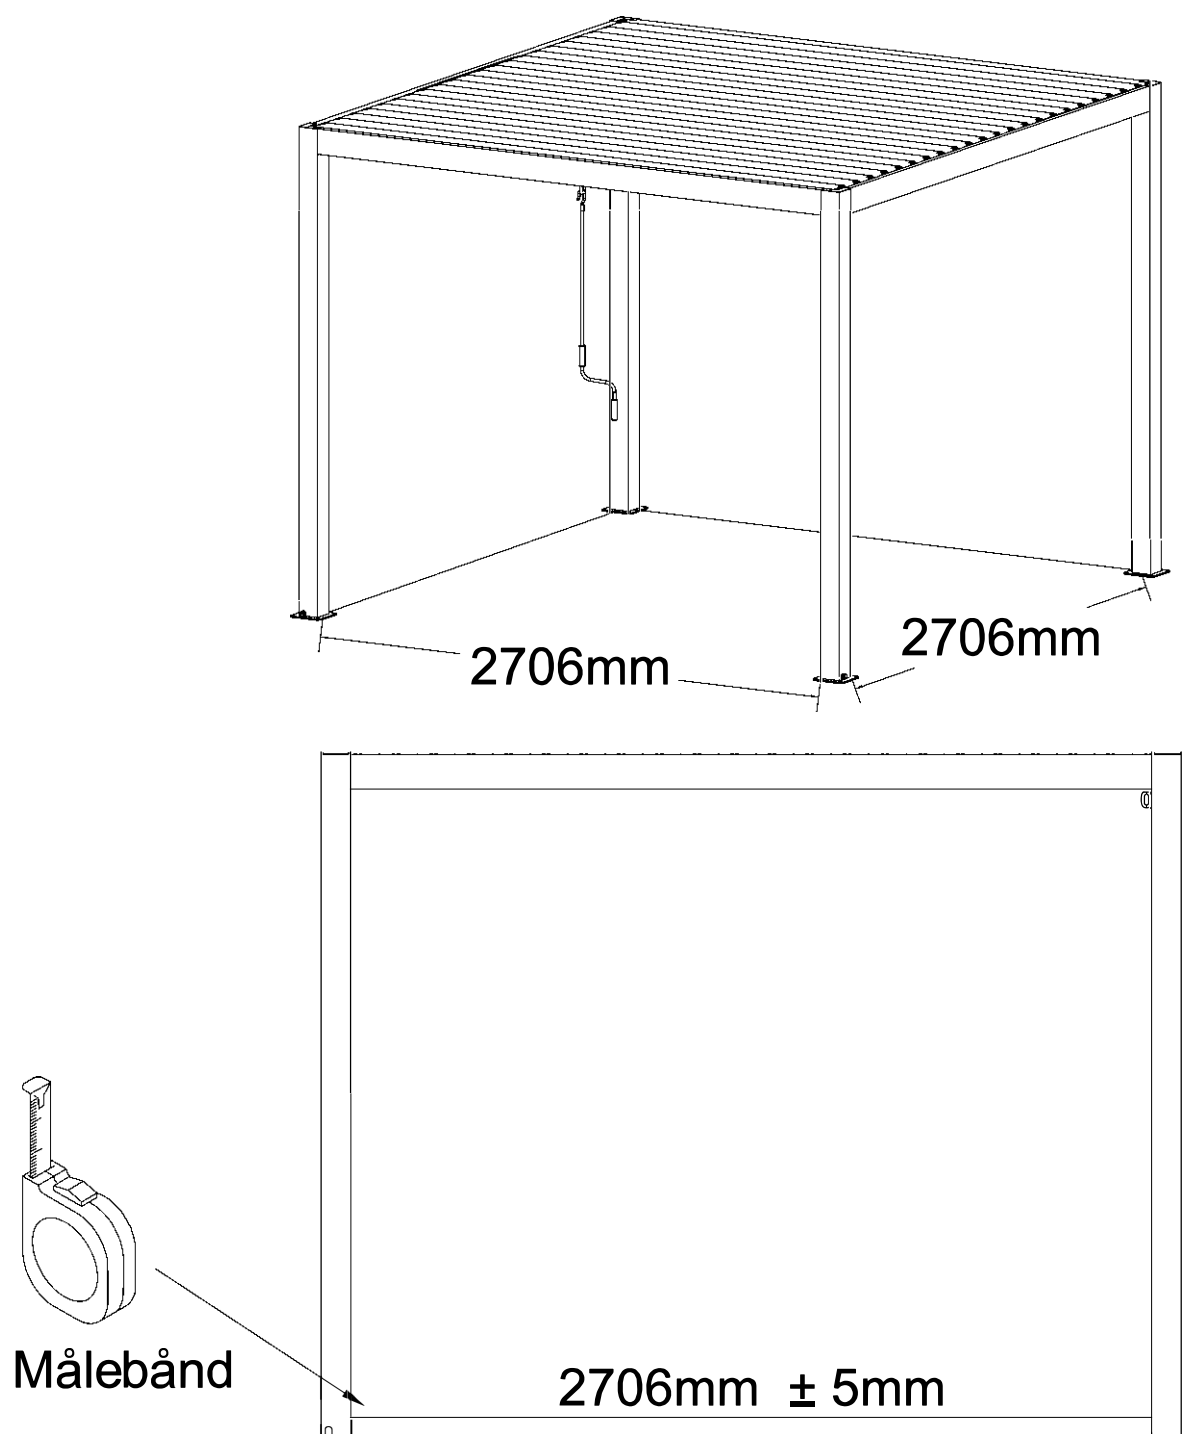

Fastsæt installationsafstand. Mål afstanden nederst mellem hjørnestolperne. Denne afstand må højst være +/- 5mm forskellig fra målet på sidevæggen.


1.2 Indholdet på denne side viser udgangspunktet for montering af en elektrisk sidevæg på 4 m.

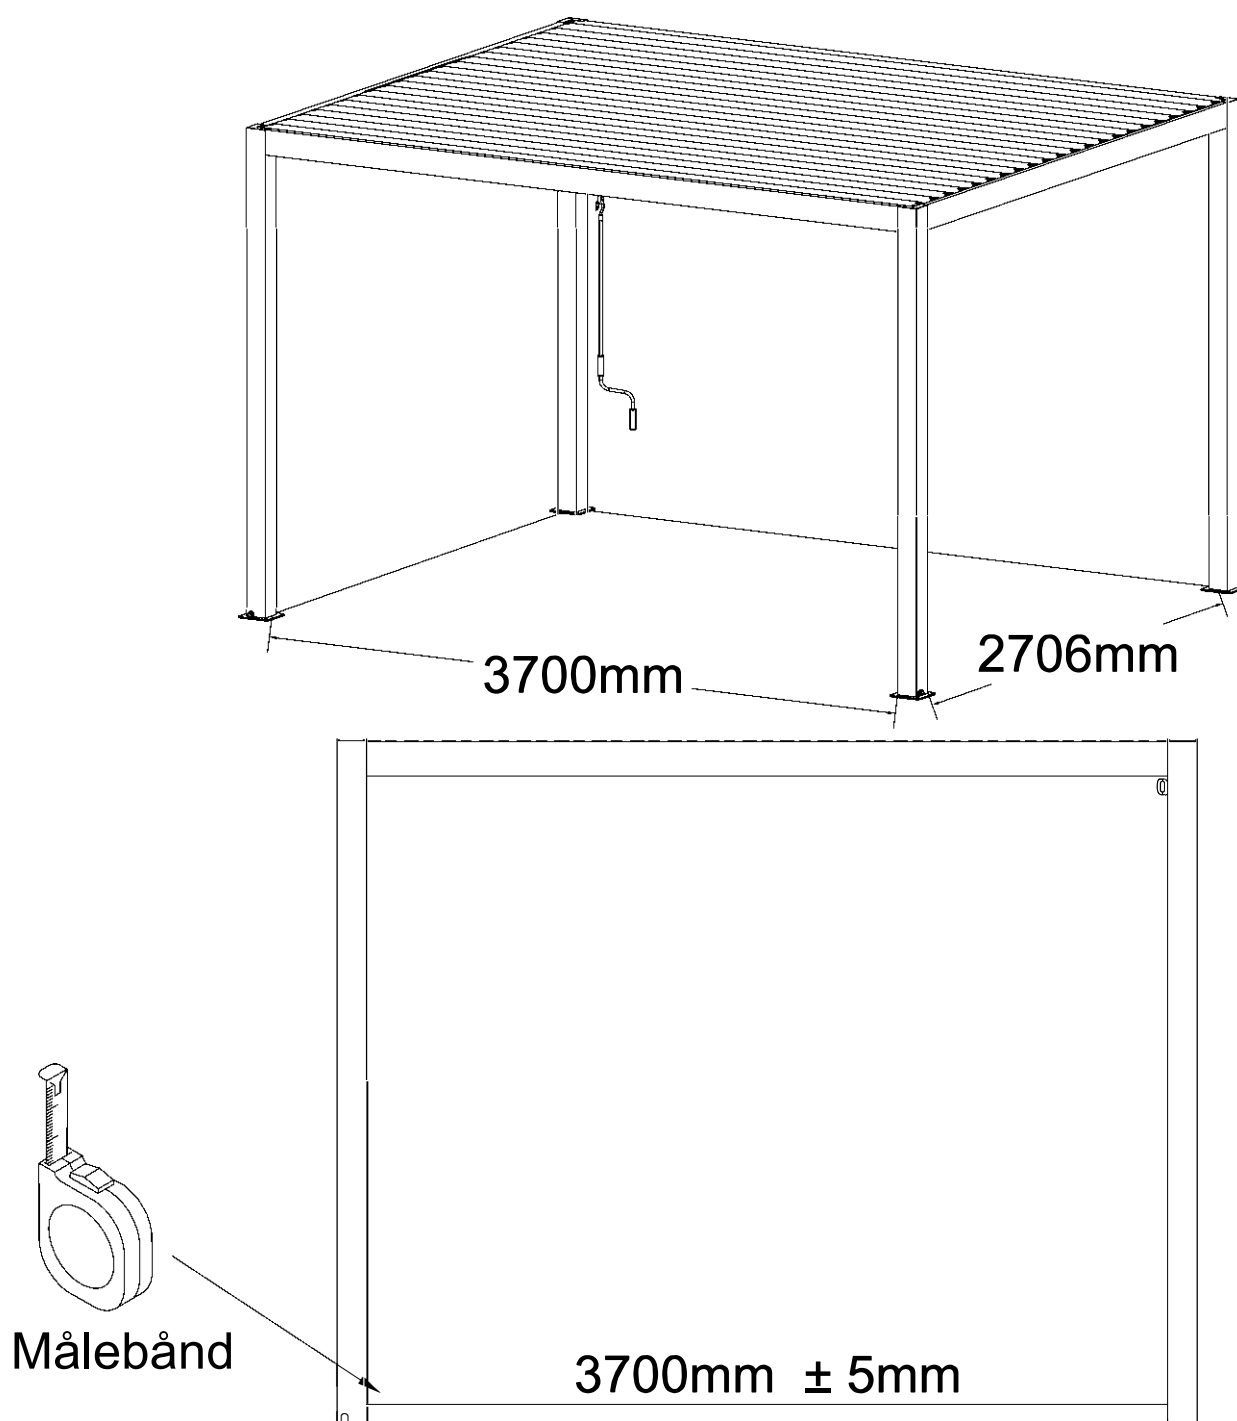


Fastsæt installationsafstand. Mål afstanden nederst mellem hjørnestolperne. Denne afstand må højst være +/- 5mm forskellig fra målet på sidevæggen.

2. Saml køreskinne og monter rammen.


Som vist på tegningen, indsæt de to køreskinner i de hver sin side af kassetten.

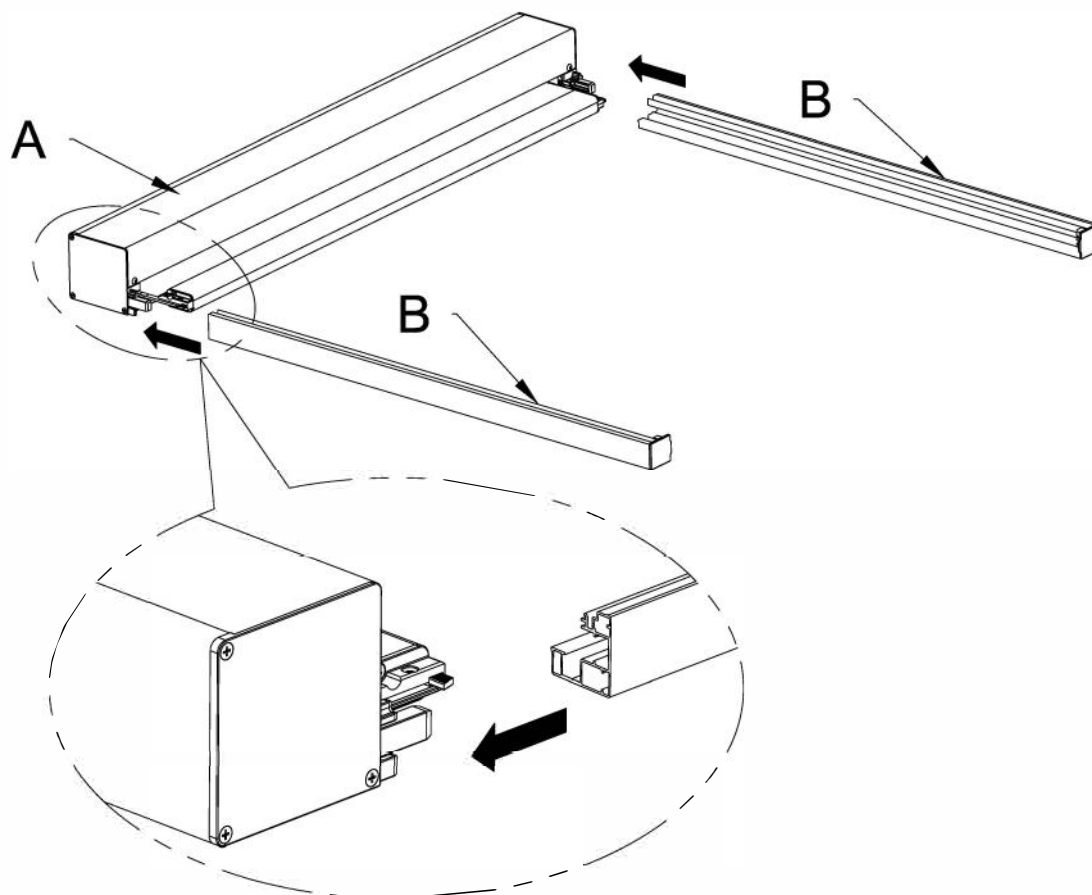

OBS! Placer kassetten på et tæppe eller pap ved samling, så du undgår at ridse og skramme overfladen på sidevæggen.

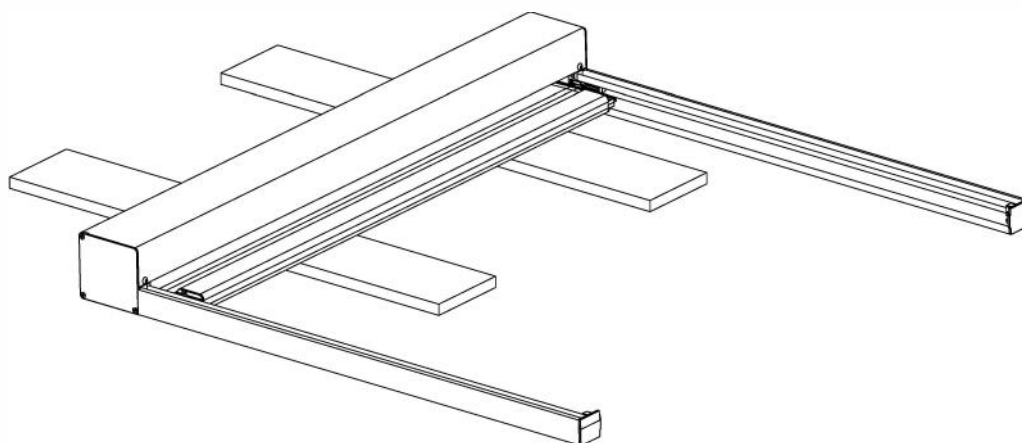

A






1 STK

B



2 STK

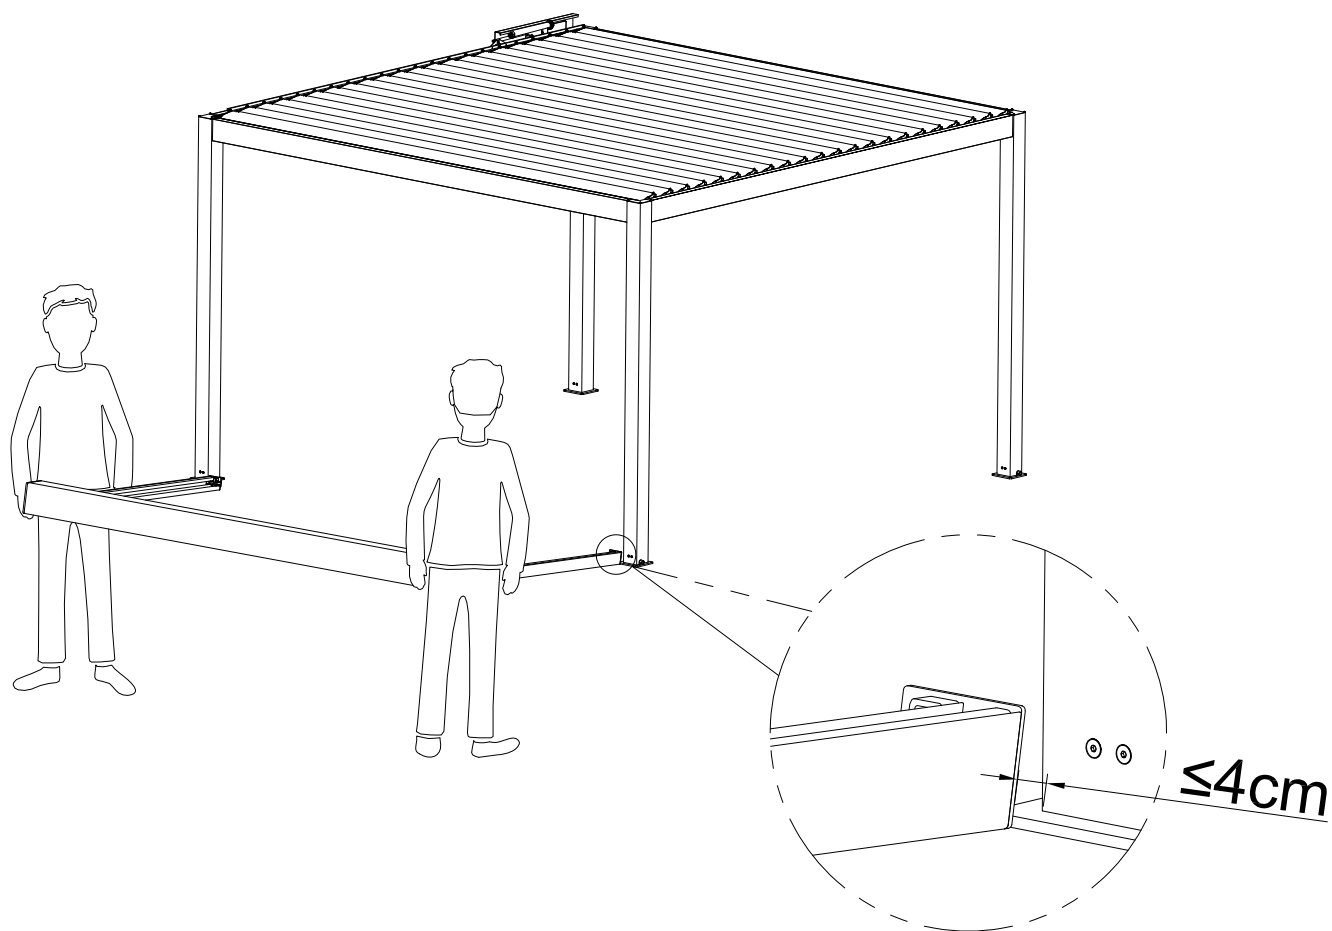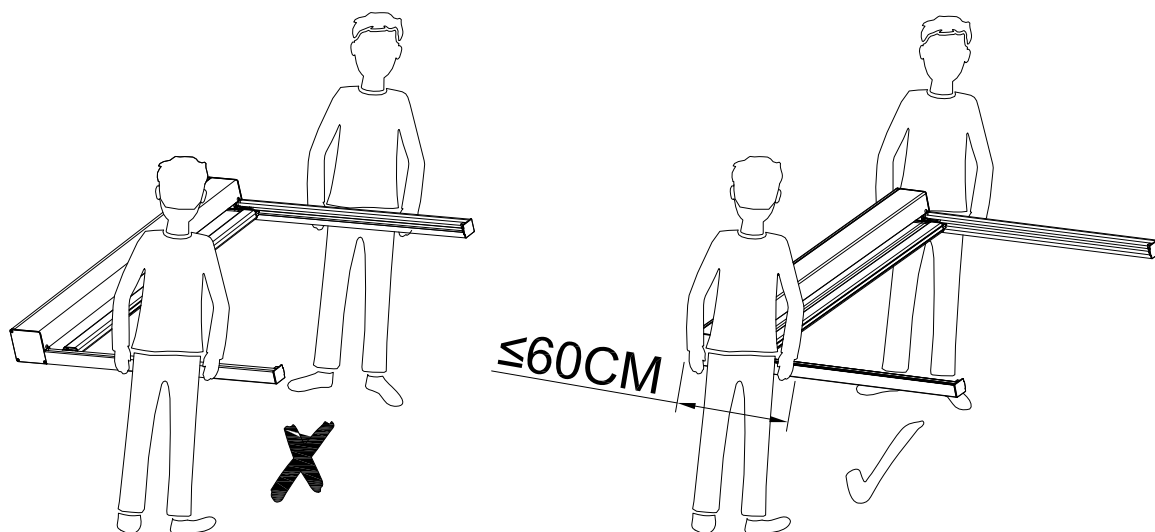


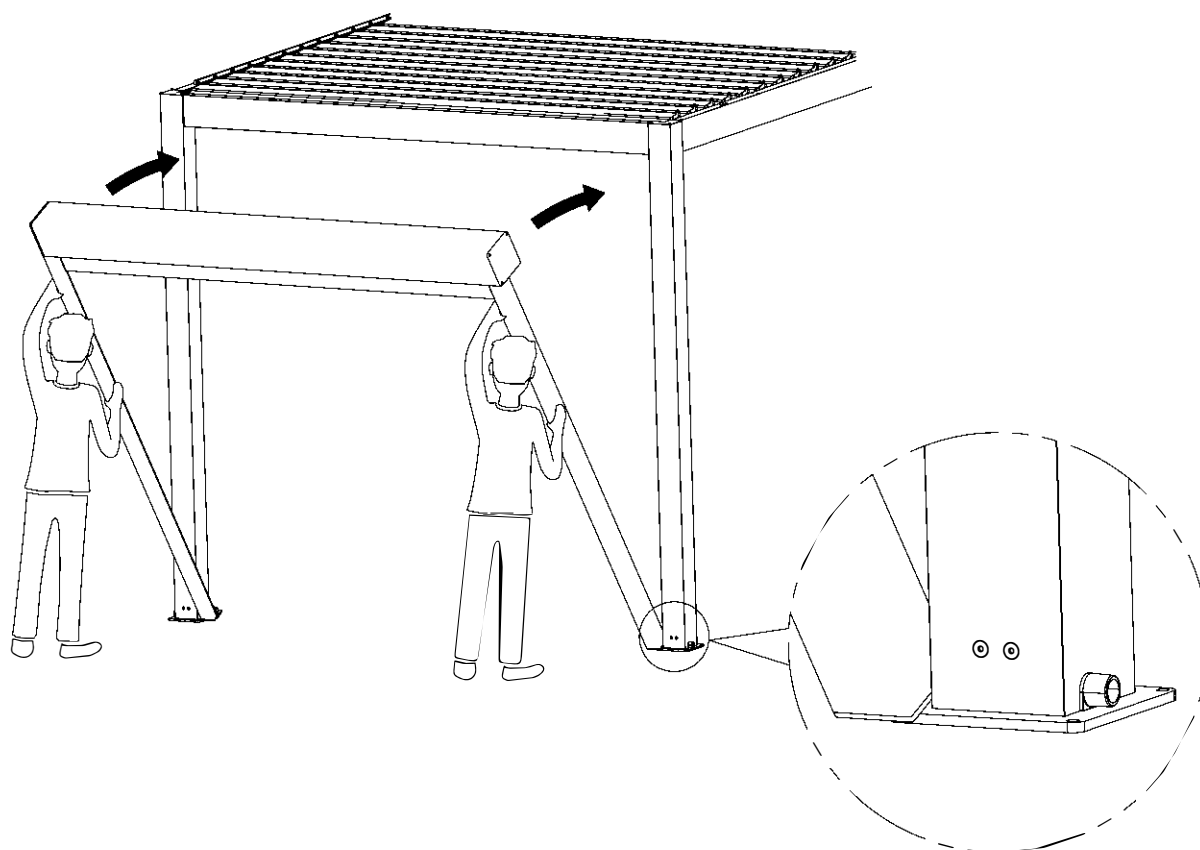


Stil rammen til sidevæggen i lodret position og placer den nøjagtigt.


3. Fastgør sidevæggen

Installation:

De 2 køreskinner fastgøres til hjørnestolperne.

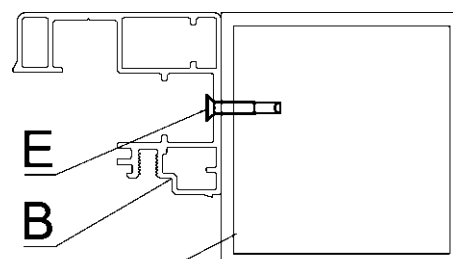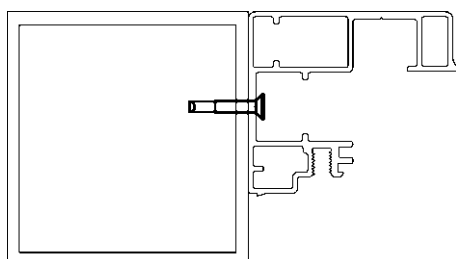

Stolpe

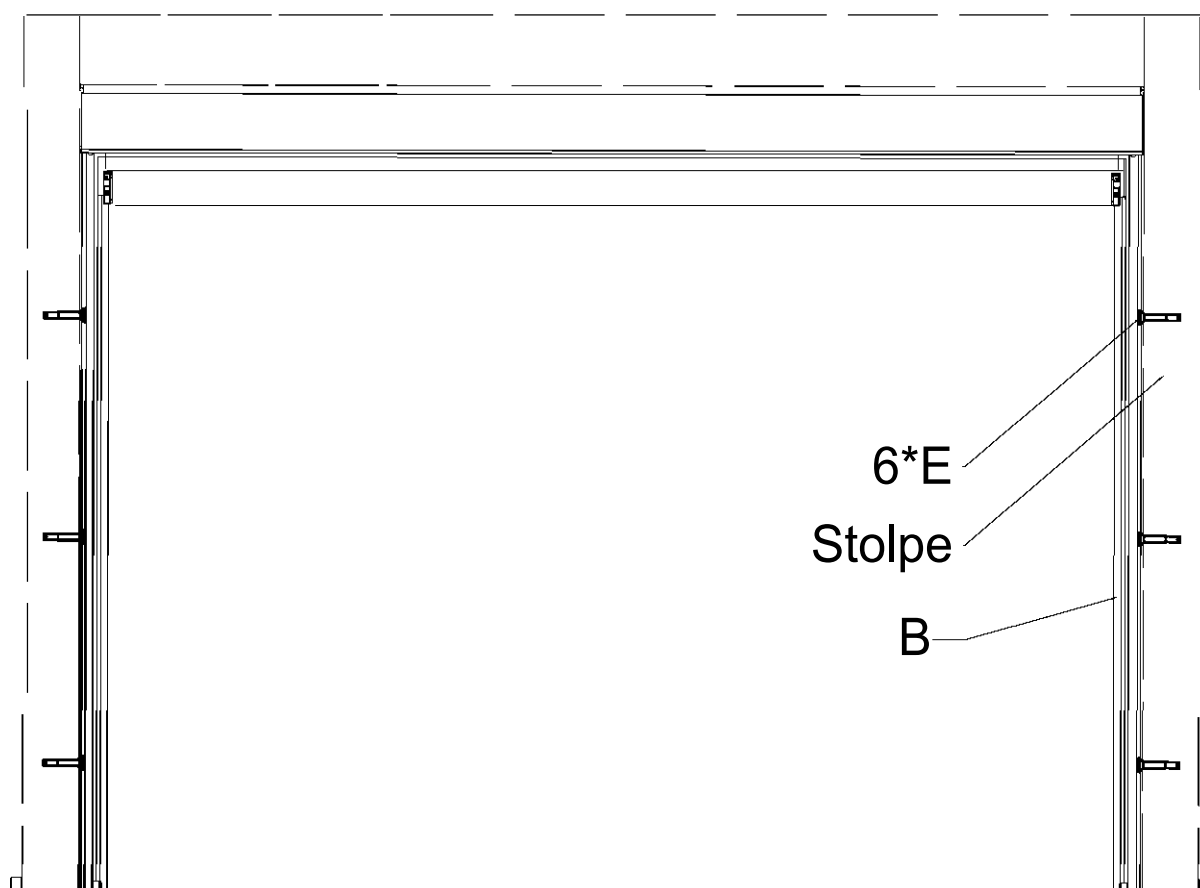

E




6 STK

4. Monter stoffet med sandwichmønster

Klem den højre og venstre plastprofil fast til kanten af lynlåsen på hhv. højre og venstre side af stoffet og skub kanten af lynlåsen ind i monteringssamlingen som vist på tegningen

1. Før åbningen af plastprofilen hen på stoffet, så åbningen i plastprofilen kan tage fat i kanten af lynlåsen i stoffet.

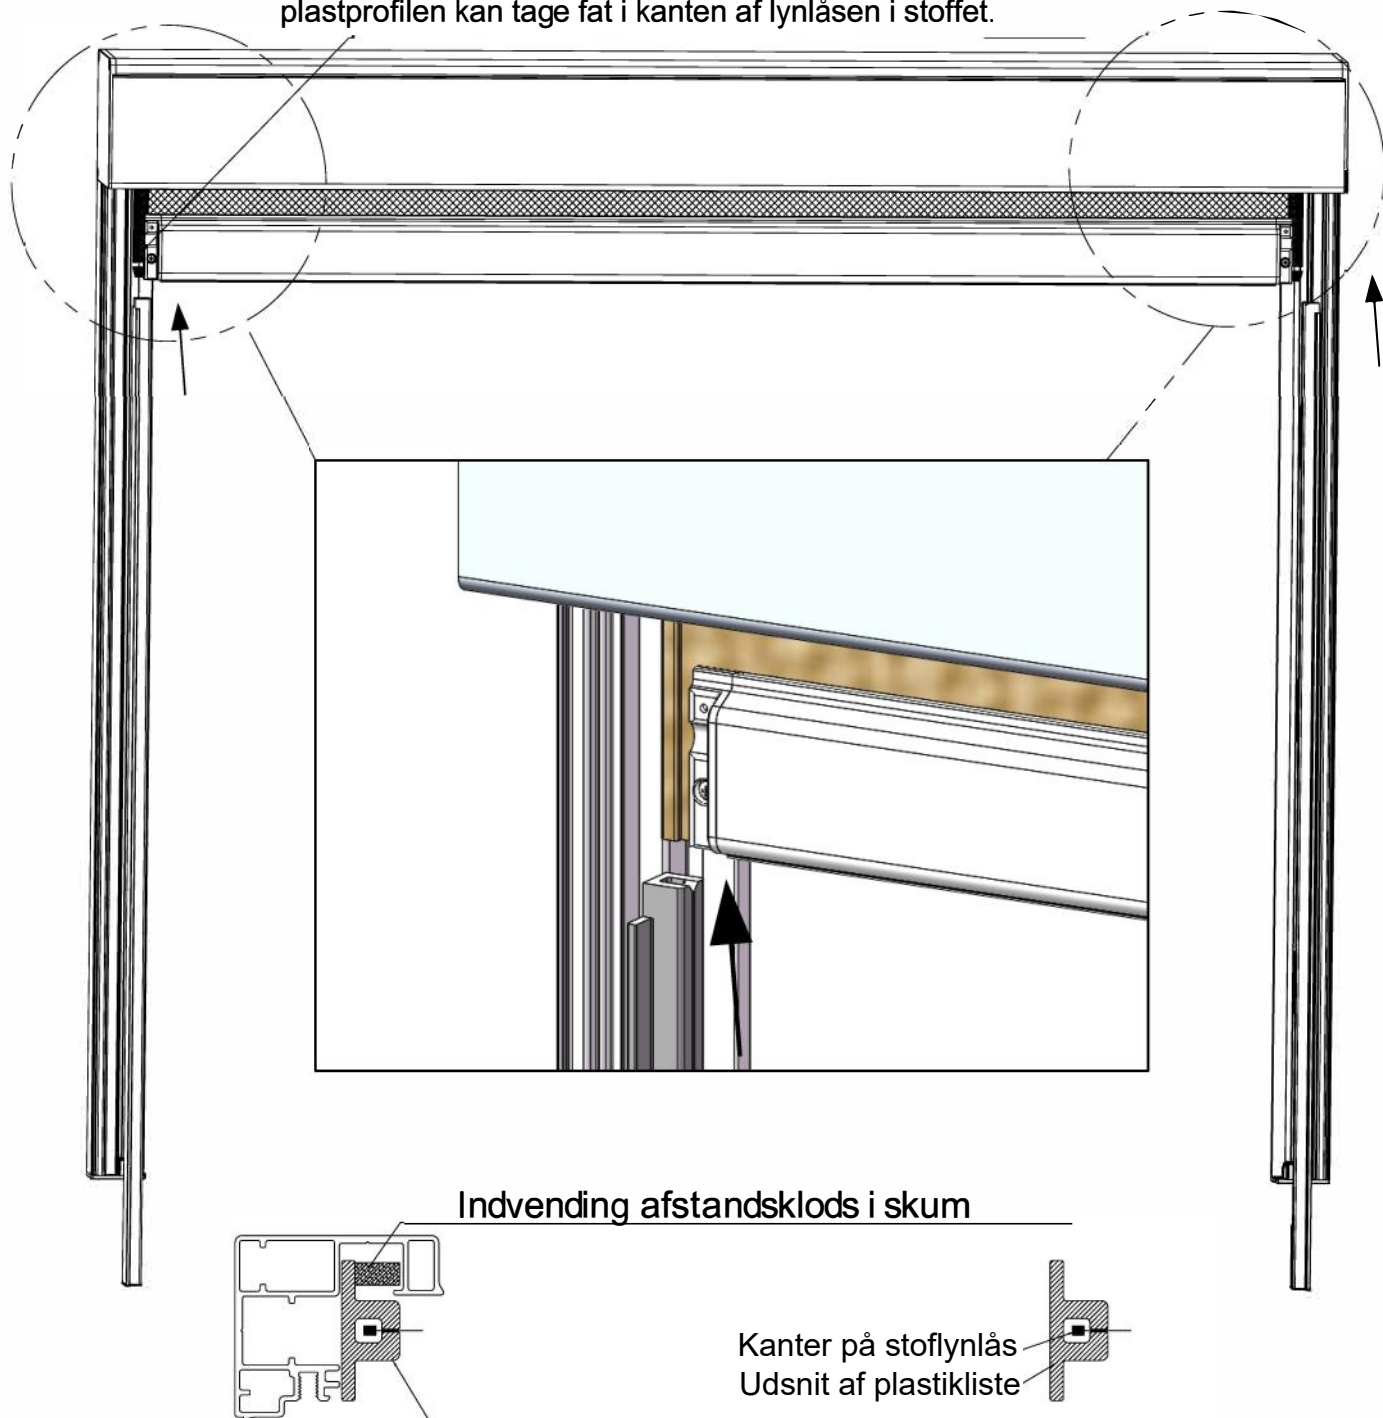


Indvending afstandsklods i skum

Kanter på stoflynslås
Udsnit af plastikliste

2. Monter plastiklisten i det tilsvarende spor

5. Monter køreskinner

Som vist på tegningen skal stoffet løsnes, så det kan justeres til begge sider, så man sørger for at alle sider af stoffet sidder godt fast i plastikprofilen.

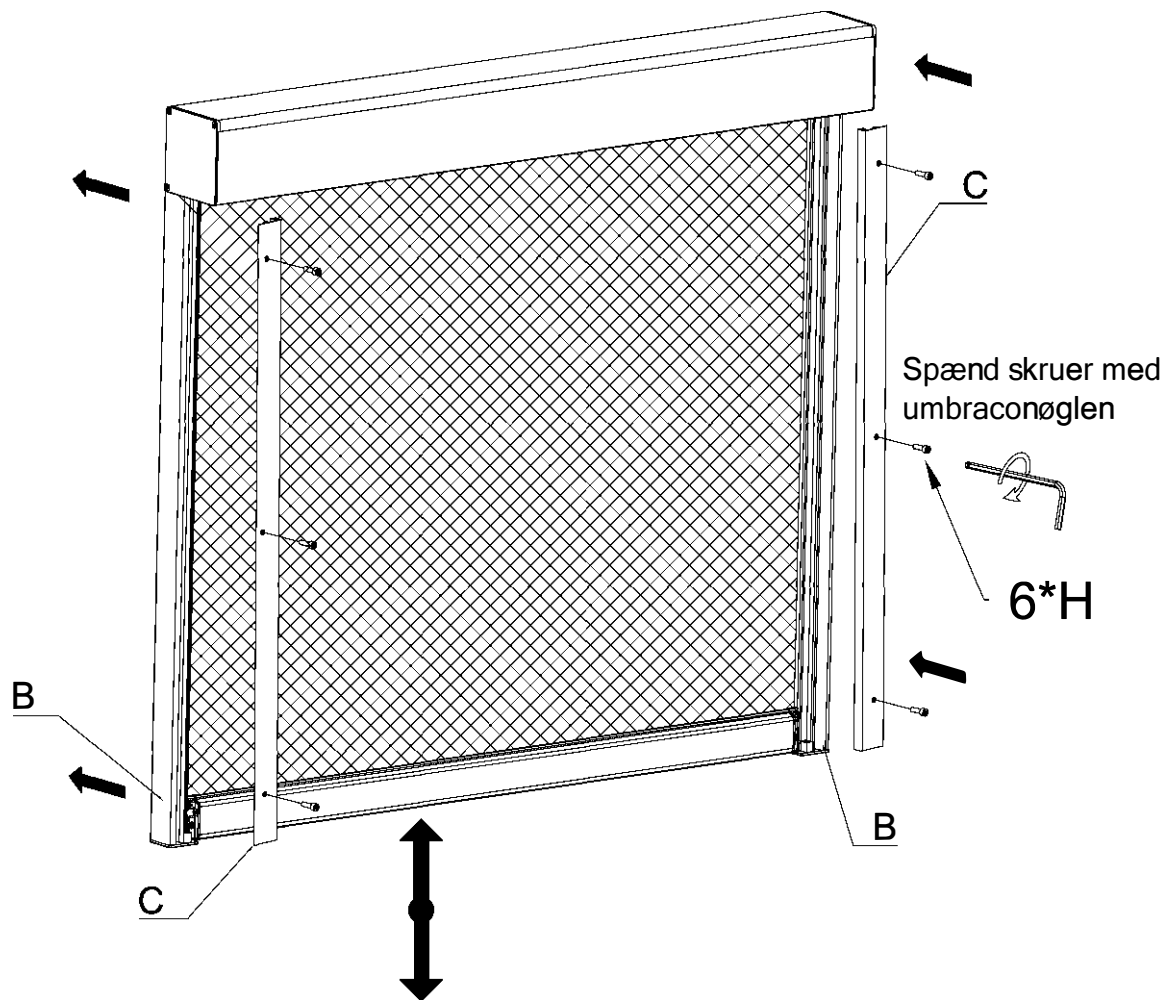


C



2 STK

Skematisk oversigt over køreskinnen

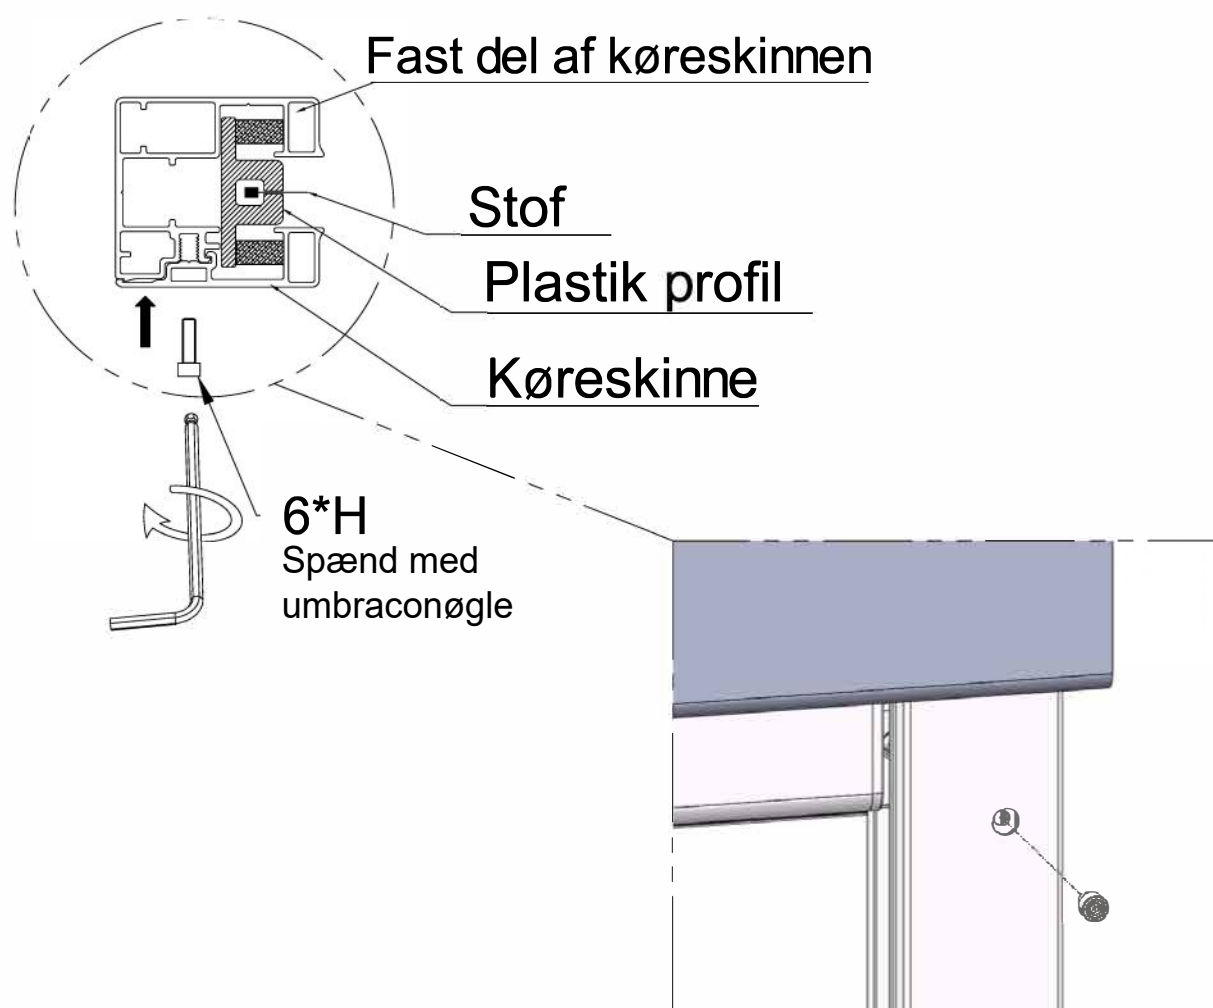

Bemærk: Køreskinnen skal monteres på stedet. Med en træ- eller gummihammer kan du forsigtigt banke fra bunden og op efter til de to styreskiner sidder helt fast som vist på tegningen med tværsnit herover.

H



6 STK


I



Umbraconøgle

6. Betjeningsvejledning

Tilslut strømmen som vist på figuren herunder og brug fjernbetjeningen til at åbne og lukke sidevæggen.

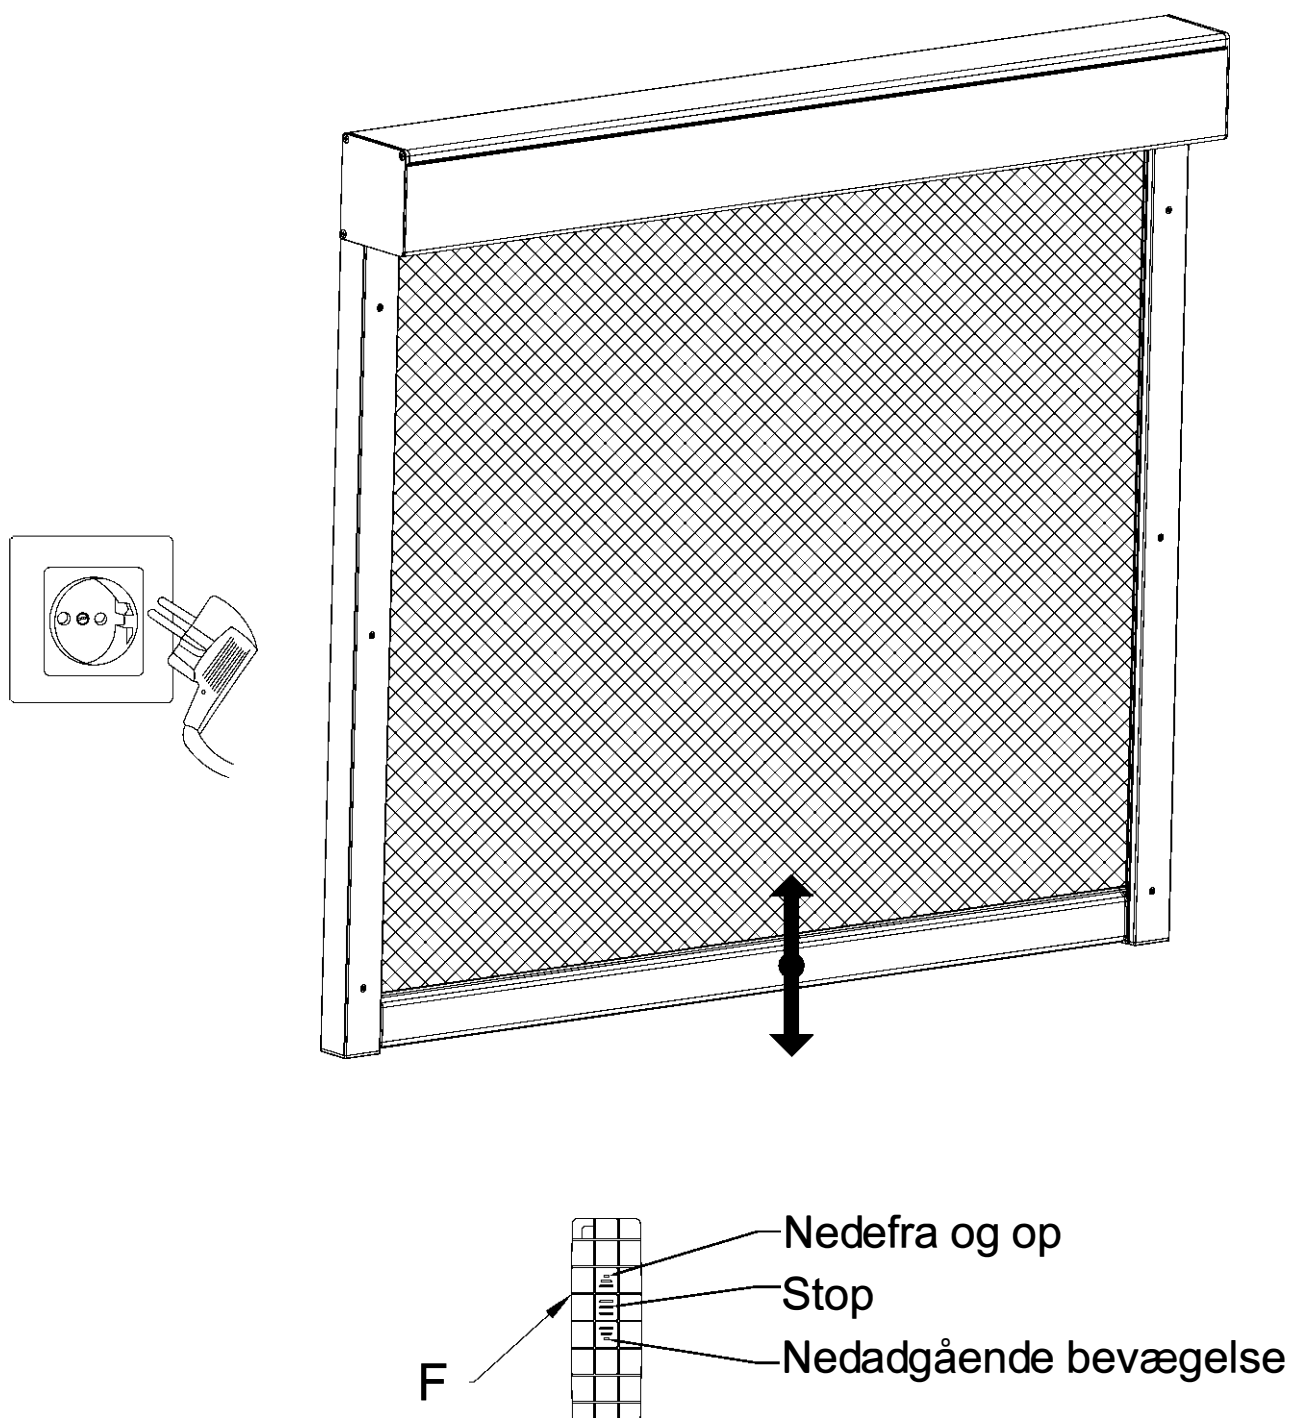


7. Kontrol af fjernbetjeningskode, sletning, indstilling og sletning af forløb.

Indstilling af koder

Bemærk: Tiden mellem man trykker på hver knap bør ikke overstige 4 sekunder, ellers går systemet tilbage til den oprindelige indstilling.


1. Sluk
2. Tænd
3. Tryk på P2 en gang
4. Tryk på P2 igen
- 5.1 Tryk en gang på OP-knappen

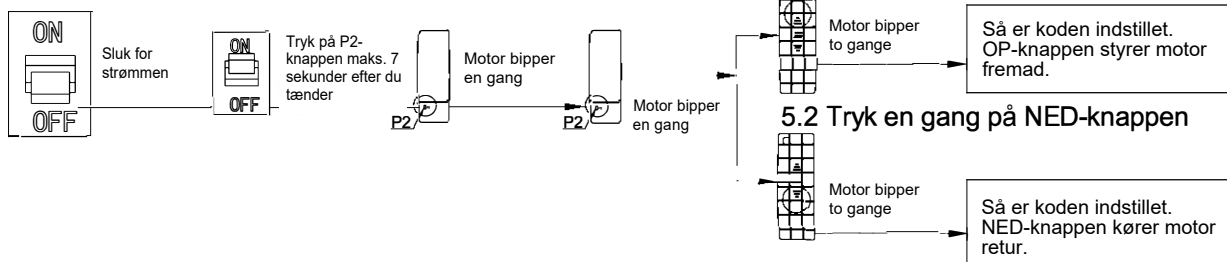

Indstillinger for at slette koder

Bemærk: Tiden mellem man trykker på hver knap bør ikke overstige 4 sekunder, ellers går systemet tilbage til den oprindelige indstilling.

1. Tænd
2. Tryk en gang på P2-knappen
3. Tryk en gang på STOP-knappen
4. Tryk på P2 igen




Indstillinger for bevægelse

Bemærk 1

1. Øverste og nederste indstilling af sidevæg kan ikke være ens
2. Kan kun forlades efter nederste indstilling er foretaget.
3. Når indstilling er foretaget, beholdes indstilling efter man slukker for strømmen

Bemærk 2:


1. Du indstiller sidevæggens øvre og nedre placering, mens motoren kører op og ned ved at trykke på indstillingsknappen en gang – så går motoren i indstillingsposition. Derefter trykker du på knappen en gang til, så indstillingsfunktion forlades.
2. Indstillingsfunktion: motoren kører op og ned under indstilling for at justere placering mere nøjagtigt.

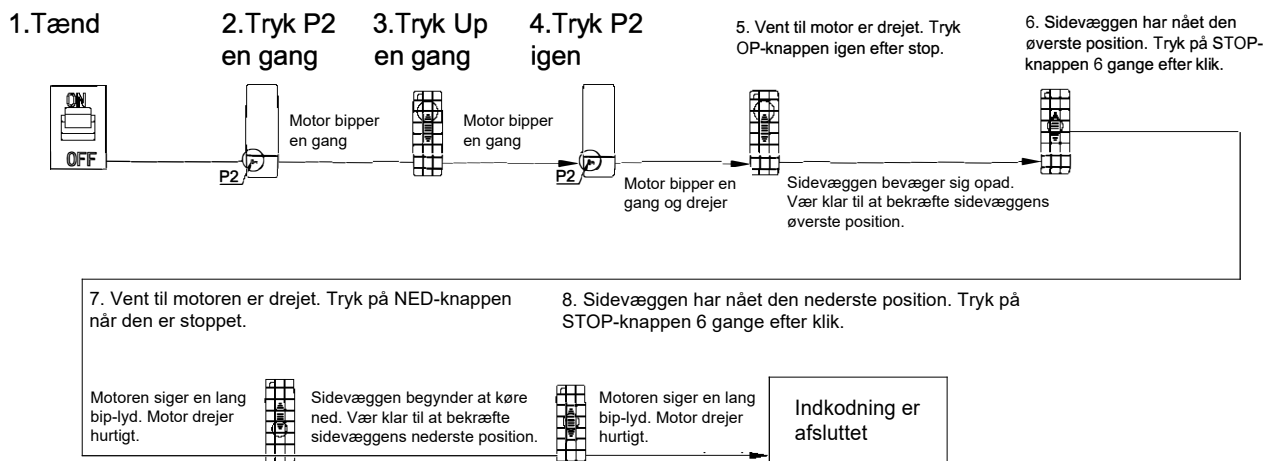

Indstilling af bevægelse

Bemærk: Tiden mellem man trykker på hver knap bør ikke overstige 4 sekunder, ellers går systemet tilbage til den oprindelige indstilling.

1. Tænd
2. Tryk P2 en gang
3. Tryk Ned en gang
4. Tryk P2 igen




Justering af lysstyrke og sletning af kodeindstillinger (valgfrit)

Indstilling af koder

Når fjernbetjeningen ikke er udstyret med en kode:


1. Sluk for strømmen
2. Tænd for strømmen
3. Tryk en gang på den midterste knap

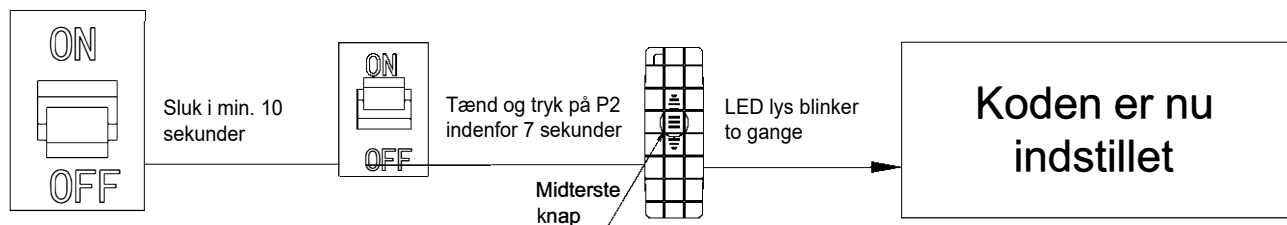

Indstillinger for sletning af kode


Fjernbetjeningen er blevet indstillet

1. Sluk for strømmen
2. Tænd for strømmen
3. Tryk en gang på den midterste knap

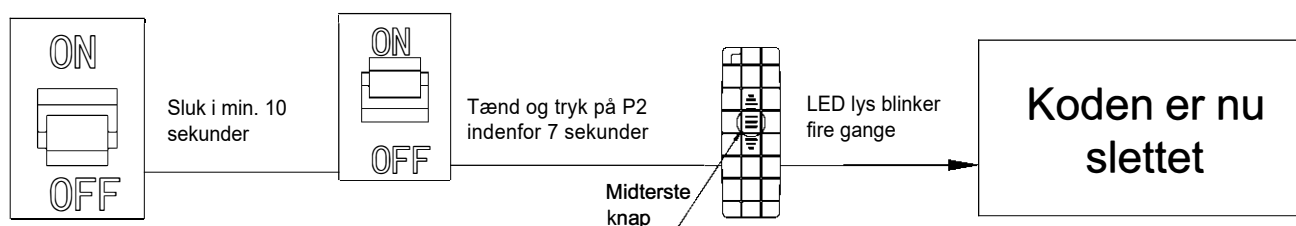

Brugsvejledning

1. Tænd for LED-lyset og tryk på OP/NED-knapperne
2. Sluk for LED-lyset og tryk en gang kun på den midterste knap

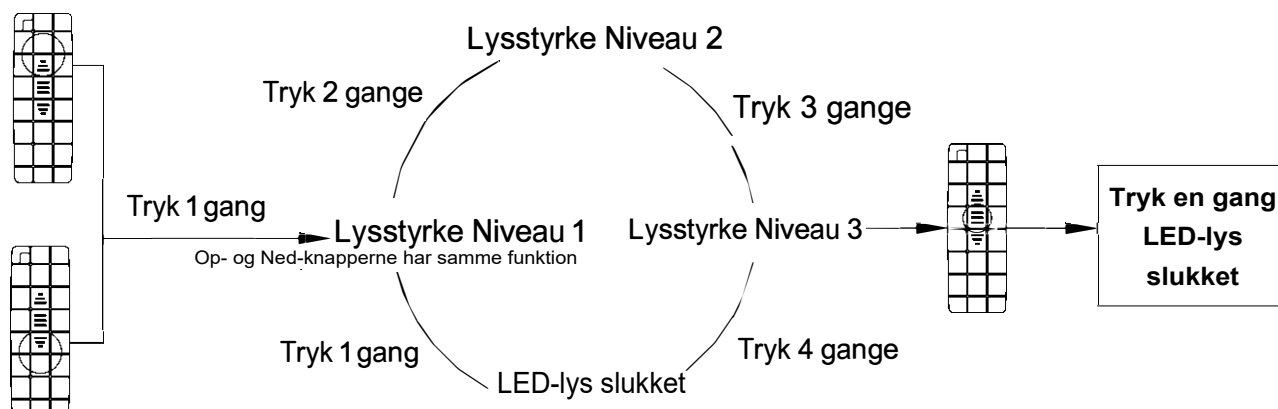

Contact information

Austria



Belgium



Croatia



Denmark



Estonia



Finland



France



Germany



Ireland



Italy



Latvia



Lithuania



Nederland



Norway



Poland



Portugal



Spain



Sweden



Switzerland



UK

