


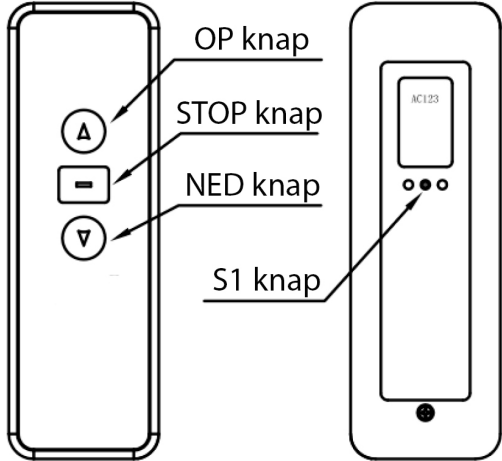

Manual til
fjernbetjening til
pergola pavillon
San Fernando

Isæt batteri i fjernbetjeningen	
1. Tag skruer ud på bagsiden 2. Skub coveret opad 3. Fjern coveret 4. Tag batteriet ud 5. Sæt det CE-mærkede batteri i med fronten opad 6. Skub coveret nedad 7. Stram skruerne	 OP knap STOP knap NED knap S1 knap
Kode-indstilling	
Stik fingeren gennem hullet, tryk på den gule knap en gang, og tryk derefter en gang på OP-knappen på fjernbetjeningen.	
Afbryd sender	
Stik fingeren gennem hullet, tryk på den gule knap i 7 sekunder, så kører motoren 2 gange. Tryk derefter på knappen, ingen reaktion, så har du nulstillet senderen.	
Bevægelsesindstillinger	
A. Indstilling: Luk sideskærm	
Tryk en gang på OP-knappen, så kører motoren lidt, tryk lang tid på OP-knappen, så kører motoren, indtil skærmen er nået den indstillede position, tryk en gang på STOP-knappen, og tryk derefter 2 gange på 'S1'-knappen bag på fjernbetjeningen.	
A. Indstilling: Åbn sideskærm	
Tryk en gang på NED-knappen, så kører motoren lidt, tryk lang tid på NED-knappen, så kører motoren, indtil skærmen er åben i den indstillede position, tryk en gang på NED-knappen, og tryk derefter 2 gange på 'S1'-knappen bag på fjernbetjeningen.	

Contact information

Austria



Belgium



Croatia




Denmark



Estonia



Finland

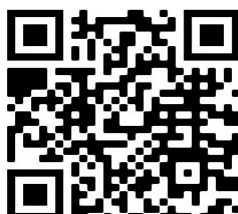


France




Germany



Ireland

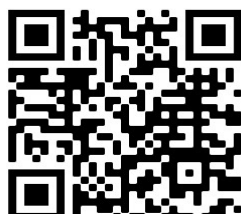

Italy

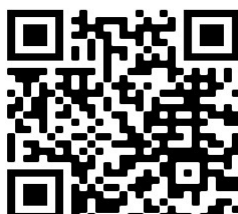


Latvia




Lithuania



Nederland

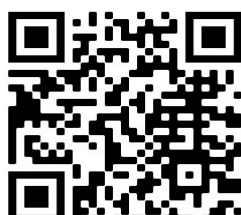


Norway

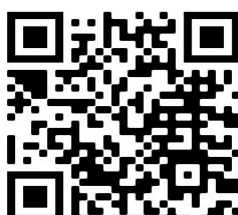


Poland




Portugal

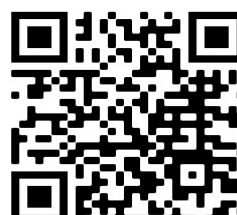

Spain

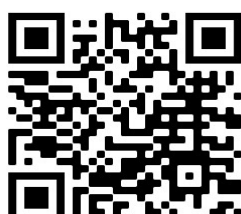

Sweden

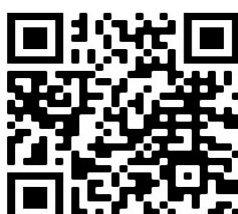

Switzerland



UK

