
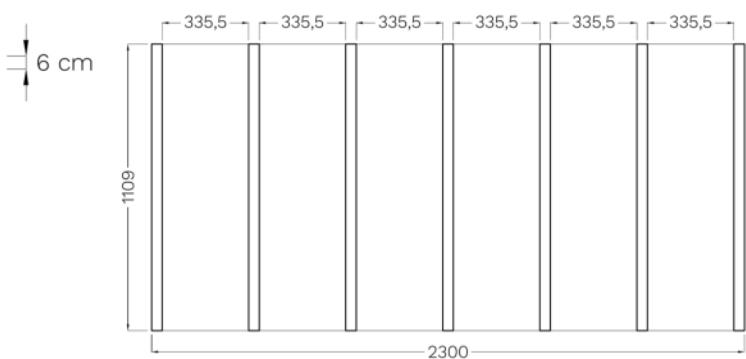
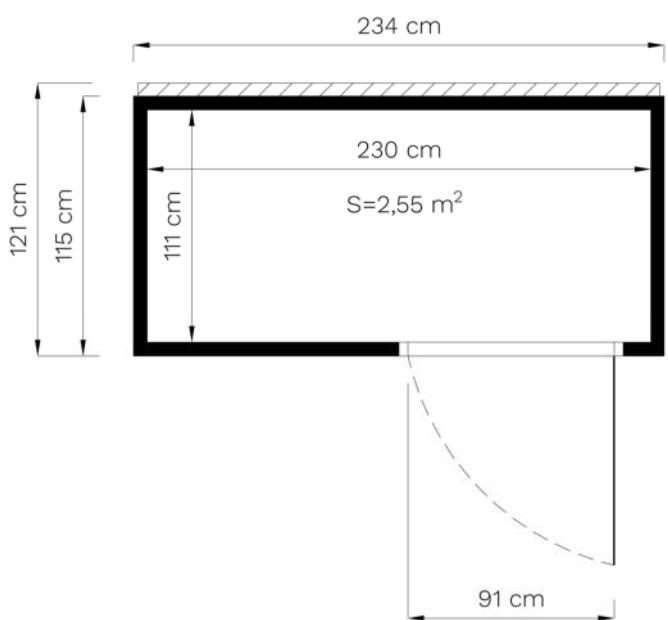


# WC201271

V.4

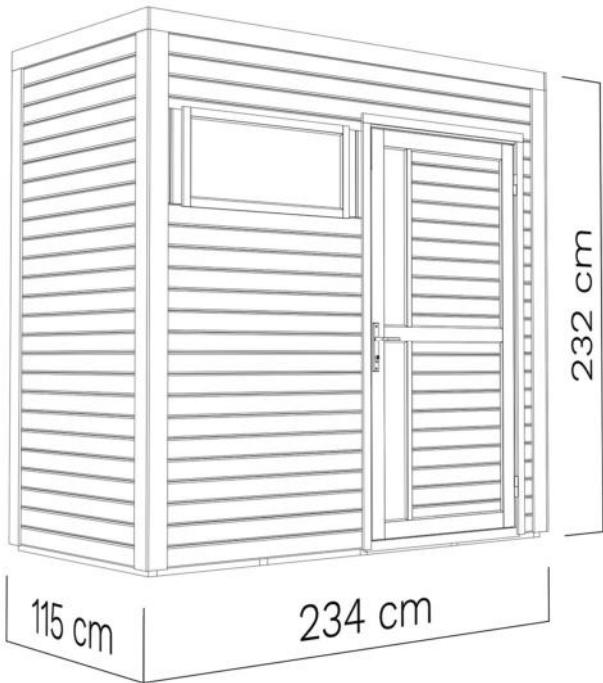

DE - Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Maße sind ca. Maße.

EN - Technical modifications reserved.

All dimensions are approximate dimensions.



# WC201271

## DE **Bevor Sie beginnen**

- Es ist empfehlenswert sich etwas Zeit zu nehmen, um die Aufbauanleitung anzusehen, bevor mit dem Aufbau begonnen wird.
- Alle Schritte für den Aufbau werden – auch in Detailbildern – dargestellt. • Die vorgegebene Reihenfolge ist zu beachten. • Bitte prüfen Sie vor dem Aufbau anhand der Teileliste die Vollständigkeit und den Zustand der Lieferung. • Besonders wichtig ist der Holzschutz! Die Boden-elemente sind vor dem Aufbau von unten mit einem geeigneten Holzschutz zu behandeln! • Das für die meisten Produkte online verfügbare Datenblatt bietet weitere wichtige Hinweise für den Aufbau. • Beigefügt sind auch die Garantiebedingungen.

## FR **Avant de commencer**

- il est recommandé de prendre le temps de lire les instructions de montage avant de commencer. • Toutes les étapes du montage sont présentées, y compris sur des illustrations détaillées. • L'ordre prescrit doit être respecté. • Avant le montage, vérifier l'exhaustivité et l'état de la livraison à l'aide de la liste des pièces. • La protection du bois est particulièrement importante! Avant le montage, les éléments de plancher doivent être traités par le bas avec un produit de protection du bois approprié! • La fiche technique disponible en ligne pour la plupart des produits fournit d'autres informations importantes pour le montage. • Les conditions de garantie y sont également jointes.

## CZ **Než začnete**

- Doporučujeme, abyste si vzali trochu času k prohlédnutí montážního návodu, než s montáží začnete. • Všechny montážní kroky jsou zobrazeny - také na podrobných obrázcích. • Je nutné dodržovat uvedený postup. • Před montáží zkонтrolujte podle seznamu dílů, zda jste obdrželi všechny díly a zda je dodávka v dobrém stavu. • Obzvlášť důležitá je dřevěná botka! Podlahové prvky musí být před montáží zespoda ošetřeny vhodným ochranným přípravkem na dřevo! • Datový list, který je k dispozici online pro většinu produktů, poskytuje další důležité pokyny k montáži. • V příloze naleznete také záruční podmínky.

## DK **Før du starter**

- Det kan anbefales at tage sig tid til at kigge på samlevejledningen, før du starter samlingen. • Alle trin i samlingen bliver vist – også i detaljerede billeder. • Overhold den angivne rækkefølge. • Kontrollér, at leveringen er fuldstændig og i den rette tilstand ved hjælp af delelisten, før du starter samlingen. • Særligt vigtig er træbeskyttelsen! Gulvelementerne skal behandles med egnet træbeskyttelse nedefra, før du starter samlingen! • Til de fleste produkter kan du finde datablade online, der indeholder yderligere vigtige informationer til samlingen. • Garantibetingelserne er også vedlagt.

## NL **Voordat u begint**

- Het is aan te bevelen om de tijd te nemen om de opbouwandleiding door te nemen voordat er met het opbouwen wordt begonnen. • Alle stappen voor het opbouwen worden - ook met gedetailleerde afbeeldingen - weergegeven. • Neem de aangegeven volgorde in acht. • Controleer voor het opbouwen aan de hand van de onderdelenlijst de volledigheid en de hoedanigheid van de levering. • Bijzonder belangrijk is de bescherming van het hout! De vloerelementen moeten voor het opbouwen van onderen met een geschikt houtbeschermingsmiddel worden behandeld! • Het voor de meeste producten online beschikbare gegevensblad bevat verdere belangrijke aanwijzingen voor de opbouw. • Bijgevoegd zijn ook de garantiebepalingen.

## PL **Przed rozpoczęciem**

- Wskazane jest, aby przed przystąpieniem do montażu zapoznać się z instrukcją montażu. • Pokazane są wszystkie etapy montażu – również na szczegółowych zdjęciach. • Należy przestrzegać podanej kolejności. • Przed montażem należy skorzystać z listy części, aby sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i w dobrym stanie. • Ochrona drewna jest szczególnie ważna! Przed montażem elementy podłogowe należy zabezpieczyć od dołu odpowiednim środkiem do konserwacji drewna! • Arkusz danych, który jest dostępny online dla większości produktów, zawiera dalsze ważne informacje dotyczące montażu. • Załączone są również warunki gwarancji.

## SV **Innan du börjar**

- Vi rekommenderar att du åsidosätter lite tid för att titta igenom monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen. • Alla monteringsstegen visas – även med detaljerade bilder. • Den angivna ordningen måste följas. • Kontrollera att leveransen är komplett och i gott skick innan monteringen påbörjas med hjälp av listan över delar. • Träskyddet är av yttersta vikt! Golvelementen ska behandlas underifrån med lämpligt träskyddsmedel före monteringen! • Annan viktig information före montering finns i databladet (tillgängligt online för de flesta produkter). • Garantivillkoren bifogas också.

## RO **Înainte să începeți**

- Vă recomandăm să dedicați puțin timp pentru a consulta Instrucțiunile de asamblare înainte de a începe asamblarea. • Toate etapele de asamblare sunt prezentate amănuntit - și în forma unor figuri detaliate. • Respectați ordinea specificată. • Înainte de asamblare, vă rugăm să verificați lista de componente pentru a vă asigura că furnitura este completă și în stare bună. • Acordați o deosebită atenție protecției lemnului! Elementele de podea trebuie tratate de dedesubt cu o substanță conservantă adecvată pentru protecția lemnului înainte de asamblare! • Fișa de date, care este disponibilă și online pentru majoritatea produselor, oferă informații suplimentare importante cu privire la ăsamblare. • Atașat veți găsi și condițiile de garanție.









## EE **Soovitused enne paigalduse alustamist**

- Soovitame enne paigalduse alustamist võtta aega ja tutvuda paigaldusjuhendiga. • Kõik kokkupaneku etapid on näidatud ka üksikasjalikel piltilidel. • Paigaldustöid tuleks teha etteantud järjekorras. • Enne paigalduse alustamist kontrollige detailide nimekirja alusel, kas kõik elemendid on olemas ja ega need pole kahjustada saanud. • Puidukaitse on eriti oluline! Põrandaelemente tuleb enne kokkupanekut töödelda altpoole sobiva puidukaitsevahendiga! • Andmeleht, mis on enamiku toodete kohta internetis saadaval, pakub kokkupanekuks täiendavat olulist teavet. • Lisatud on ka garantiiitingimused.

## EN **Before assembly**

- We recommend that time is taken to read the assembly instructions prior to assembly. • All assembly steps are shown – also in detailed images. • The step-by-step instructions must be followed. • Before assembly, please use the parts list to check that all components are accounted for and in good condition. • Wood protection is particularly important! The floor elements must be treated from below with a suitable wood preservative before assembly! • The data sheet, which is available online for most products, offers further important information for assembly. • The guarantee conditions are also attached.

# WC201271

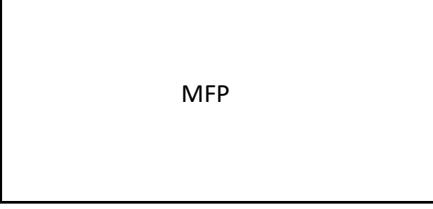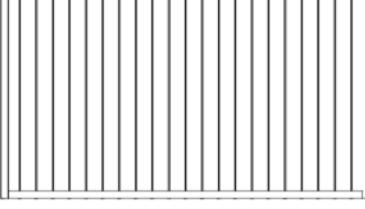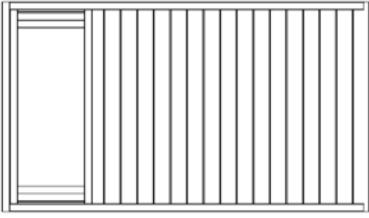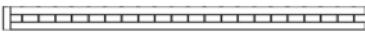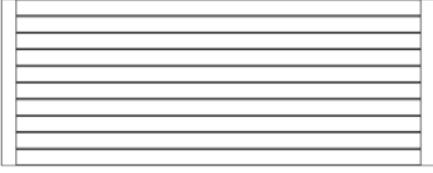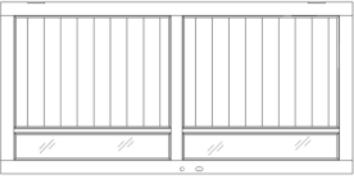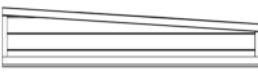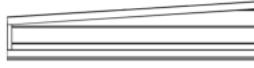ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.	ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.
1112	16 x 1109 x 2300 	x 1	148	60 x 1109 x 1953 	x 3
151	60 x 1109 x 1953 	x 1	150	60 x 120 x 1953 	x 1
	707		15 x 15 x 909 	x 1	
	559		5 x 150 x 835 	x 2	
159	38 x 1109 x 2300 	x 1	35	32 x 920 x 1868 	x 1
152	60 x 350 x 2218 	x 1	153	60 x 224 x 2218 	x 1
157	60 x 314 x 1109 	x 1	158	60 x 314 x 1109 	x 1
38	32 x 413 x 896 	x 1	555	3 x 350 x 830 Glass 	x 1
884	40 x 80 x 1105 	x 5	577	12 x 42 x 1040 	x 1
668	12 x 90 x 2200 	x 11	643	12 x 90 x 1183 	x 4
857	40 (41) x 60 (41) x 500 	x 6	756	19 x 45 x 2245 	x 4
595	12 x 42 x 1926 	x 2	870	40 x 60 x 1918 	x 2
784	19 x 96 x 1150 	x 2	783	19 x 87 x 1109 	x 2

# WC201271

ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.	ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.
732	19 x 45 x 989	x 1	860	40 x 60 x 989	x 1
944	40 x 60 x 1878	x 1	867	40 x 60 x 989	x 1
946	15 x 15 x 154	x 4	1001	15 x 15 x 837	x 2
1129	15 x 15 x 154 (NB! OTCU1GR)	x 4	945	15 x 15 x 807	x 4
1002	15 x 15 x 324	x 2	540	3 x 1000 x 2600 NB! Roofing felt for initial covering!	x 1
1131	15 x 15 x 335 (NB! OTCU1GR)	x 2			
1135	15 x 15 x 838	x 6			
526	3 X 500 X 2600 NB! Roofing felt for initial covering!	x 1	1501	Ø4,5 x 90	x 10
1502	Ø4,5 x 75	x114	1505	Ø4,5 x 50	x 106
1506	Ø3,5 x 35	x 96	1508	Ø4 x 25	x 4
1510	Ø13 x 19	x 8	1512	Ø1,5 x 25	x 12
1514	Ø3 x 14	x105	751	19 x 45 x 1930	x 2
1531		x 1	1557	VR1515 Ventilation rest	x 2
1527	Righthand hinge	x 2	149	60 x 554 x 1953	x 2
1115	41 x 41 x 1109	x 7	1554	ES60 (30/30)	x 1

# NB!

Empfohlen bei Aufbau auf besonders feuchtem Untergrund.


Recommended for assembly on moist ground.

## \* Nicht im Lieferumfang enthalten / Not included!

\* Unterlagspad /

\* Patio Pads

Min. 9,2 lfm/rm

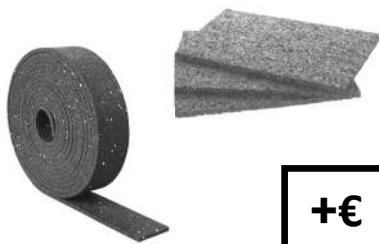


+€

\* Imprägniert Kantholz /

\* Impregnated beam

40\*60\*2300 mm

4 Stck/Pcs

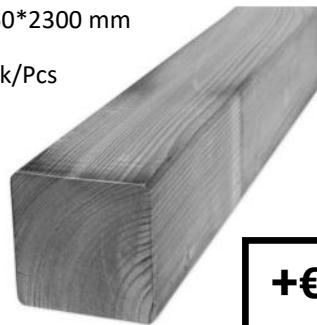

+€

\* Schraube /

\* Screw




4,5\*80 mm

28 Stck/Pcs



+€

## Fundamentplan / Foundation Plan

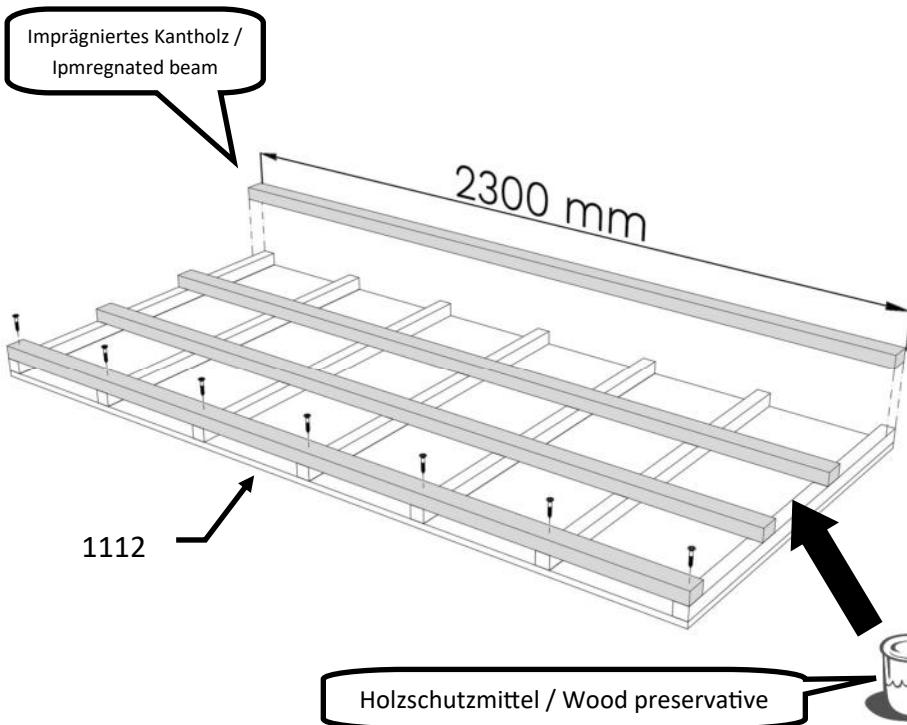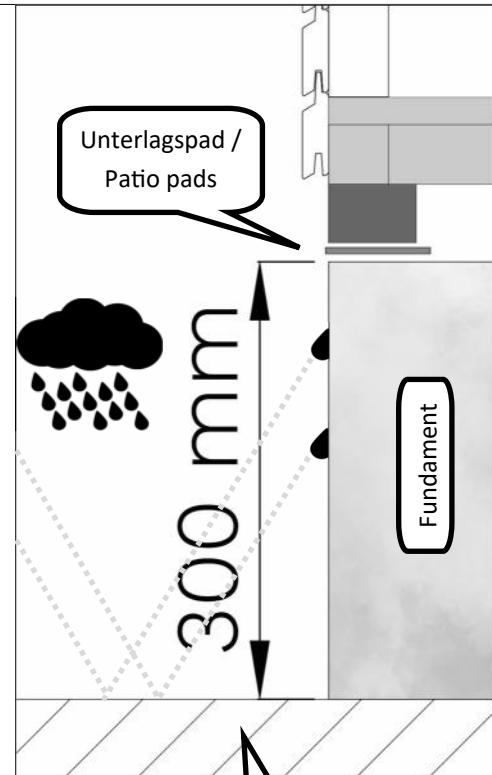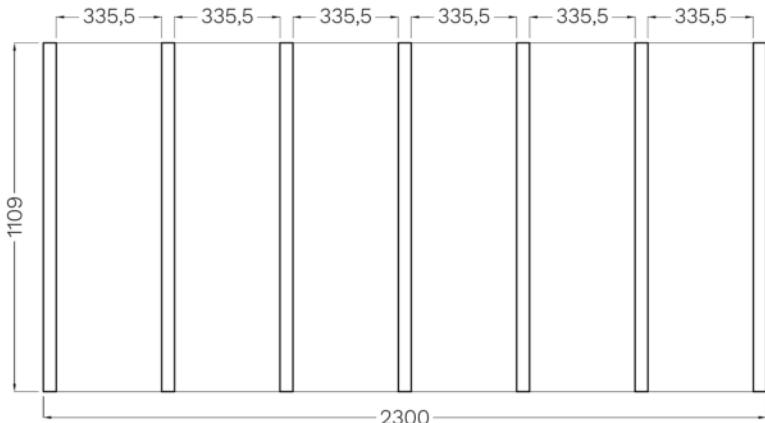



### Bitte beachten!

Lass Dein Bauvorhaben vorab bei Deiner zuständigen Gemeinde prüfen, denn die Bauordnungen sowie die Bebauungspläne müssen eingehalten werden.

### Please note!

Have your construction project checked in advance at your responsible municipality, because the building regulations and the development plans must be observed.

# WC201271

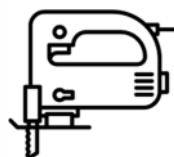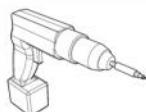


Ø 4 mm  
Ø 8 mm




1.

50 mm x 35 St

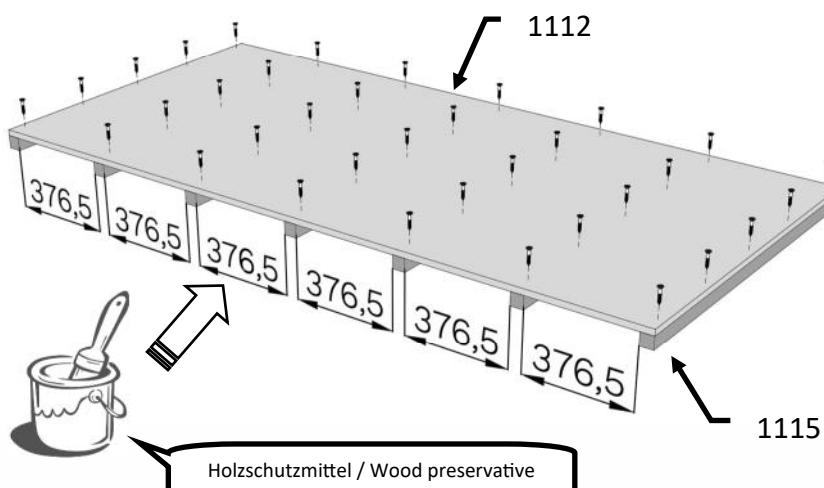

2.

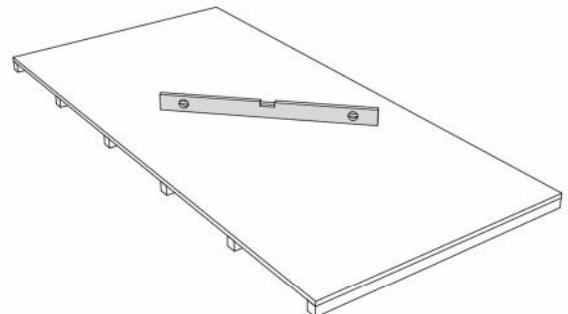

3.



5)



1)

## Bertilo Flex Panel System

2)




3)





4)



# WC201271

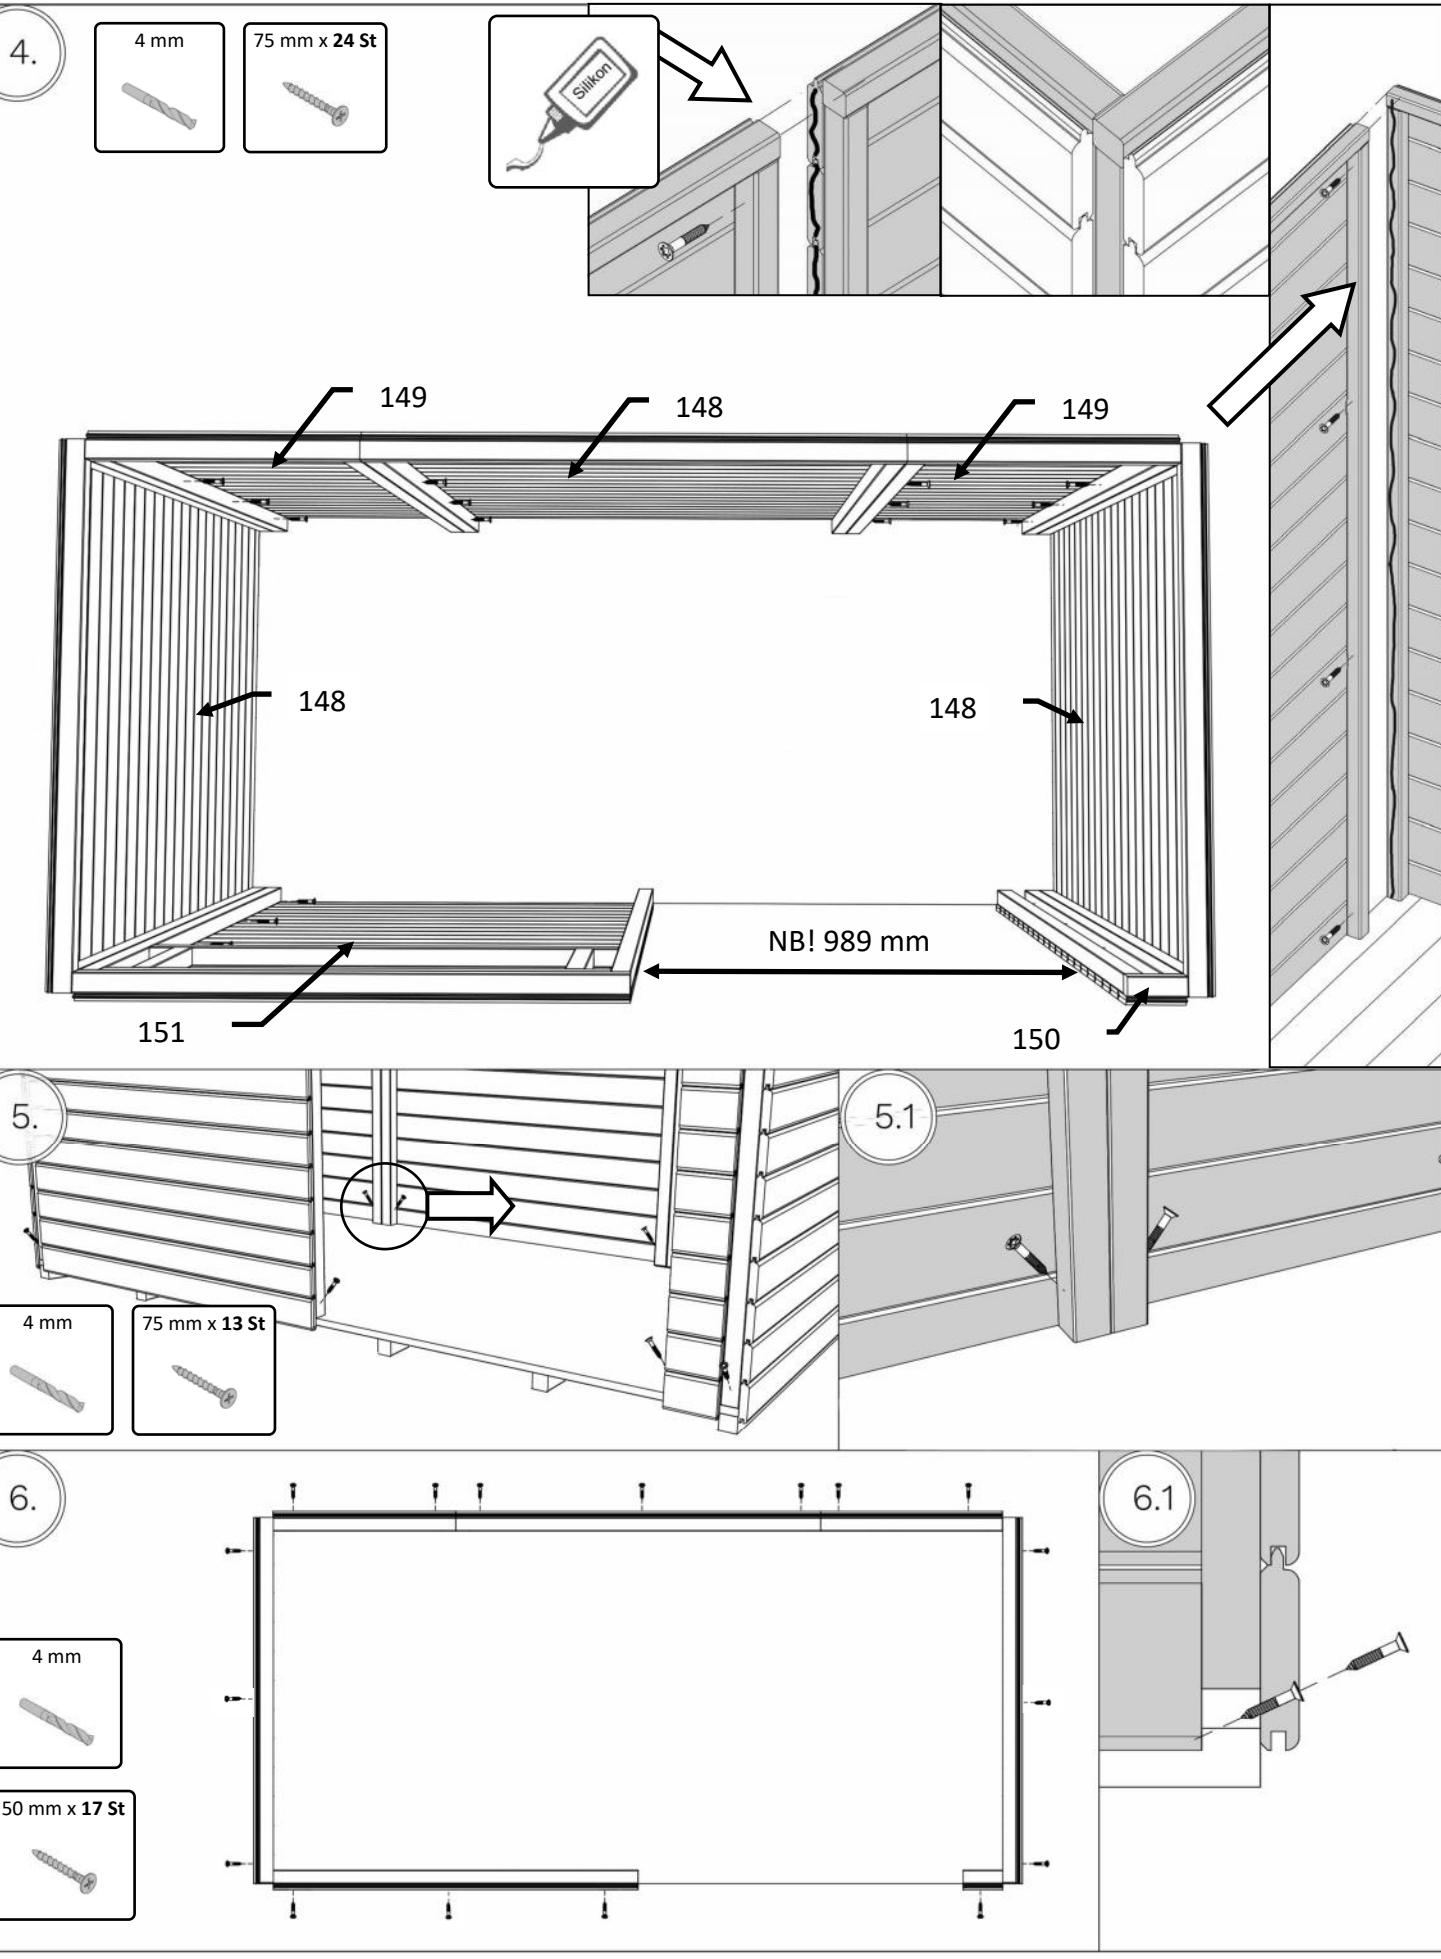

# WC201271

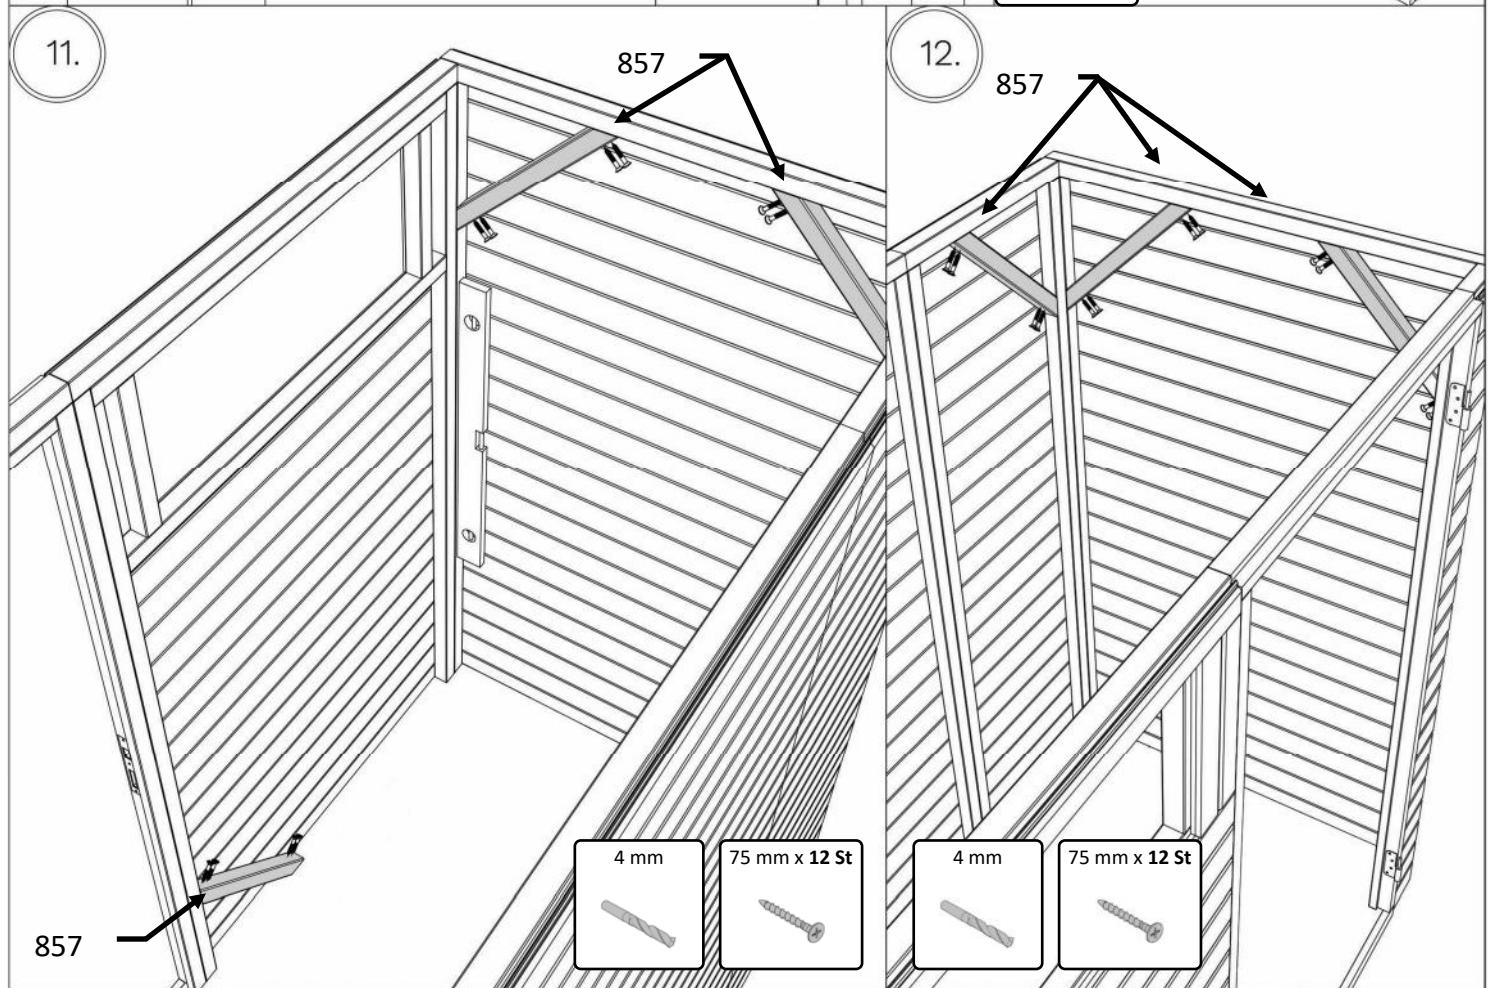
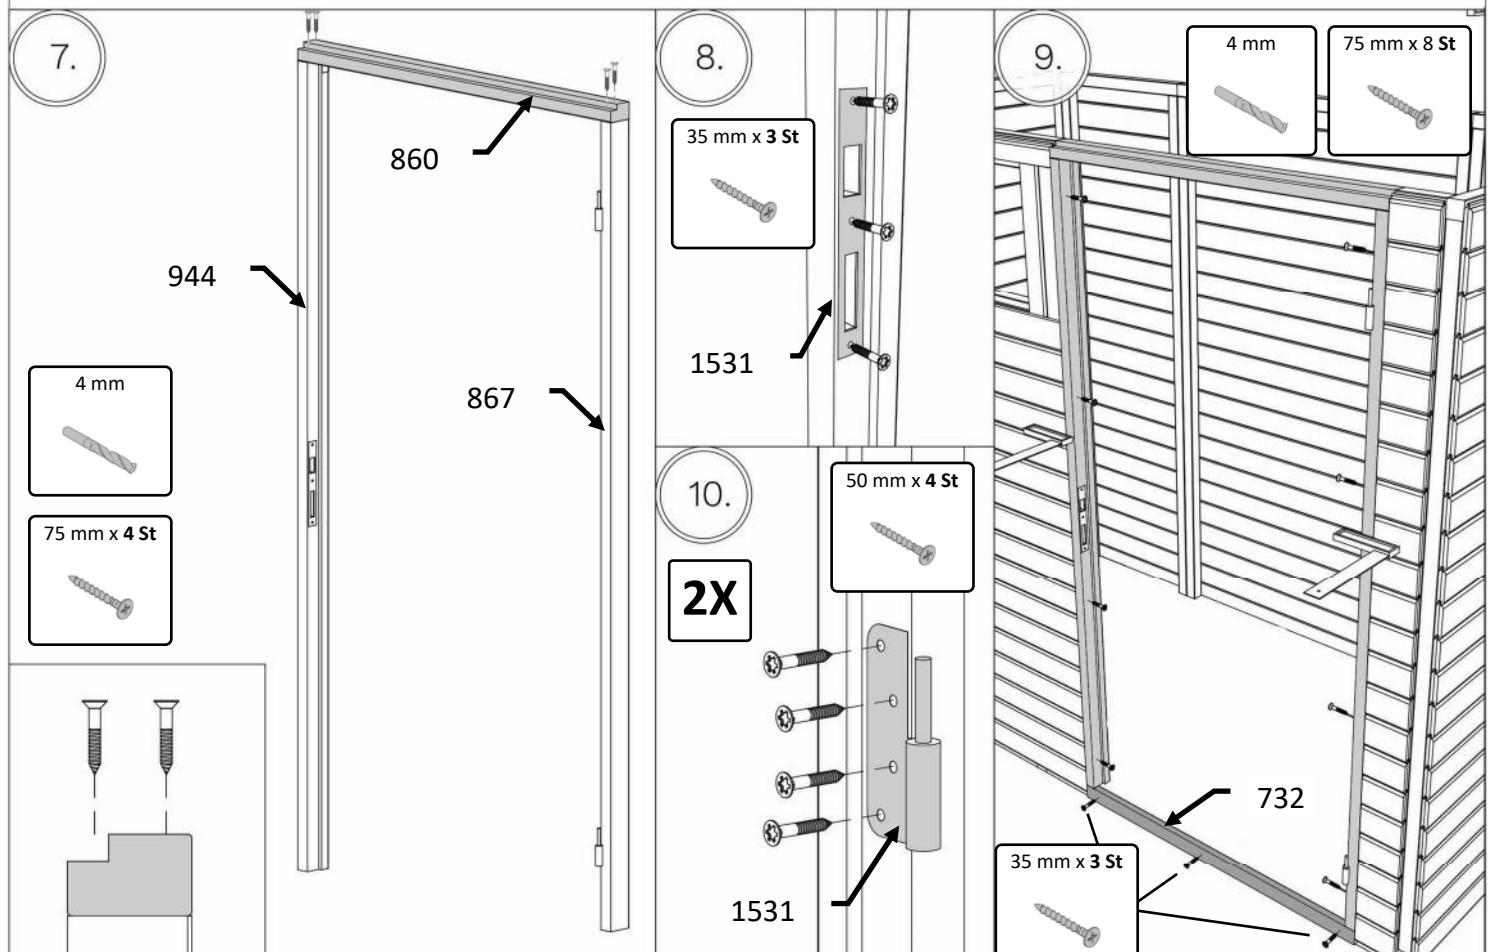


# WC201271

13.

157

153

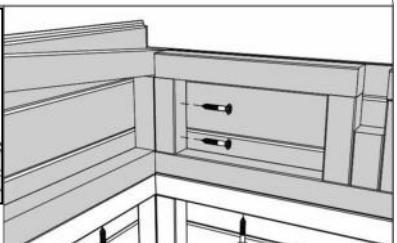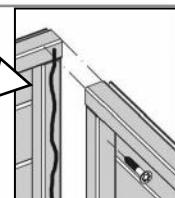

4 mm

75 mm x 12 St



75 mm x 12 St



158

13.1

4 mm

75 mm x 10 St

152

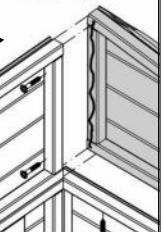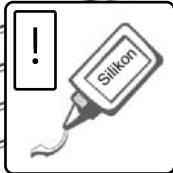


14.

884


4 mm

75 mm x 20 St

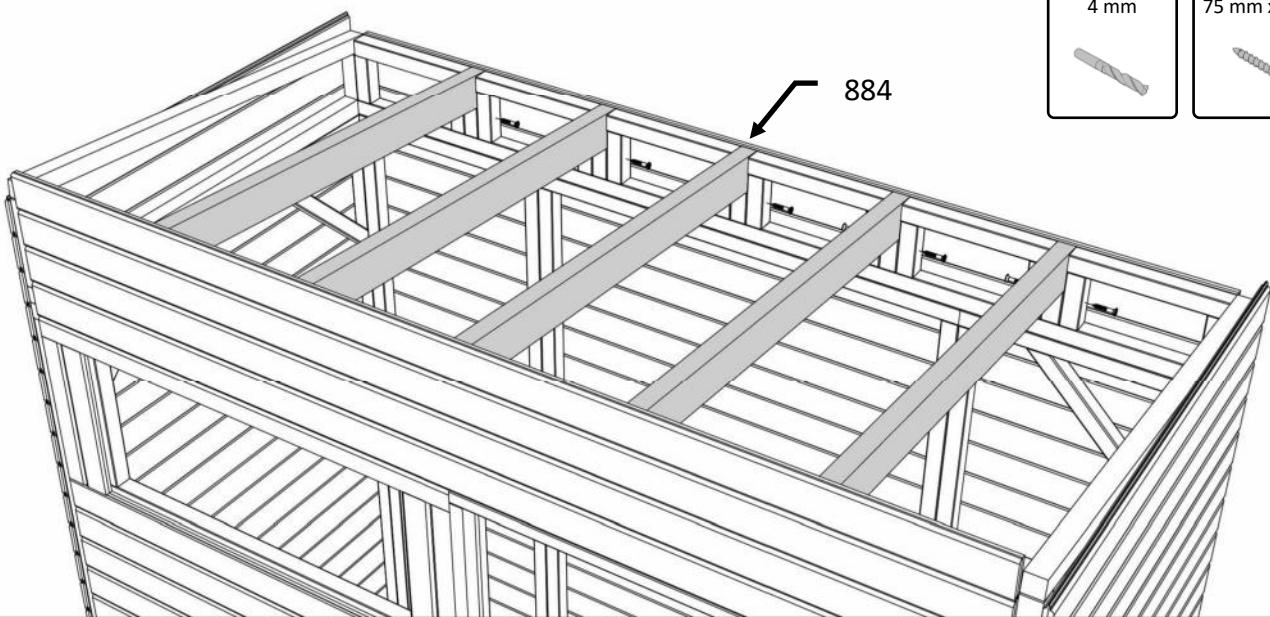


# WC201271


15.

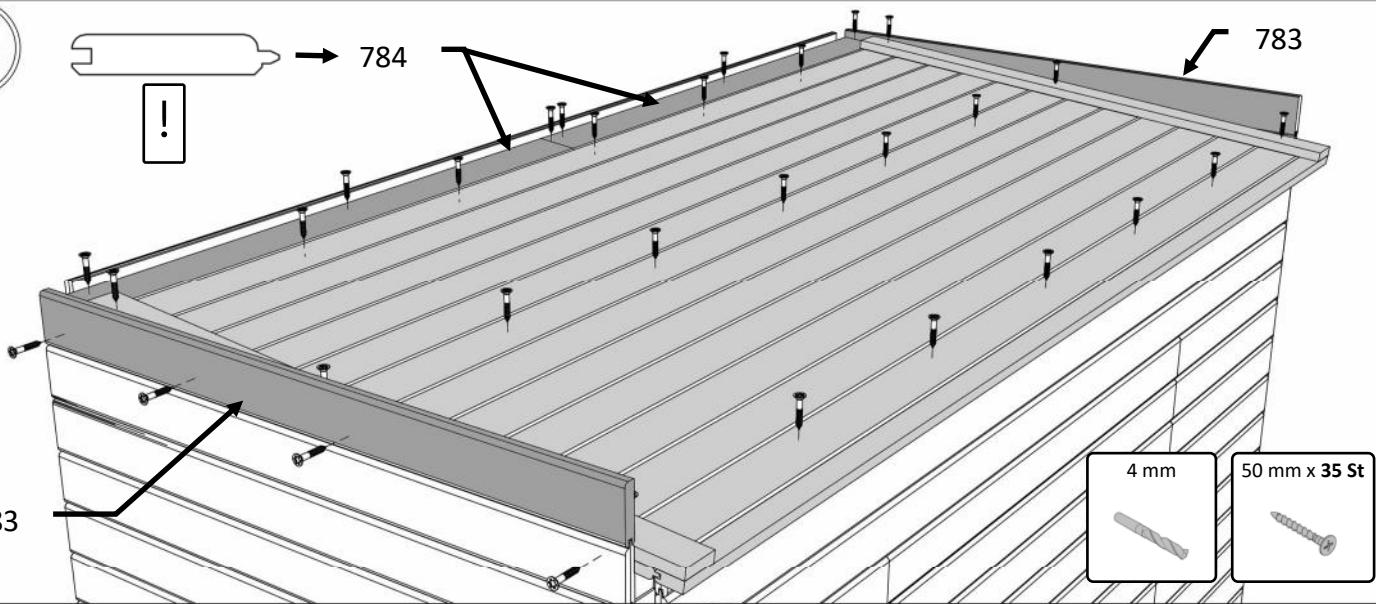


16.

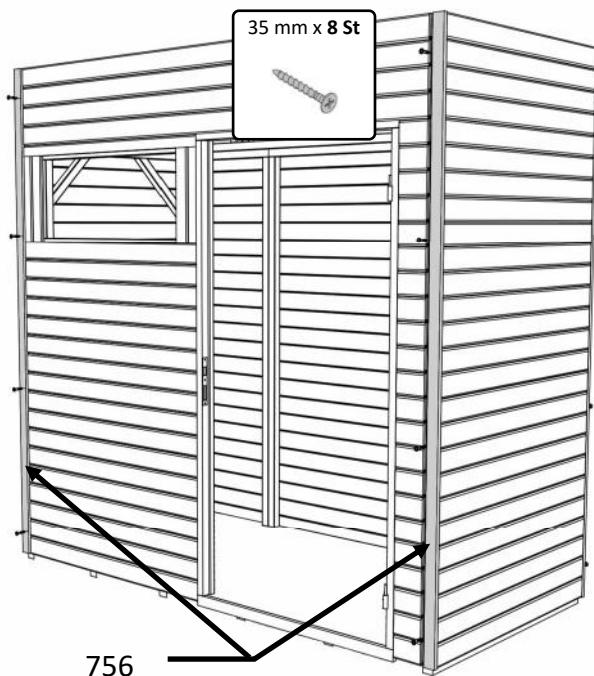



17.

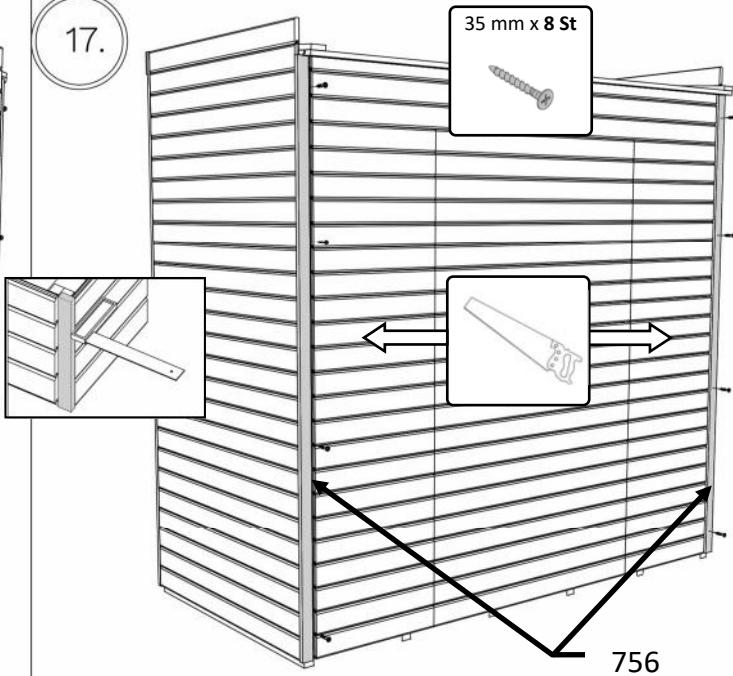

18.

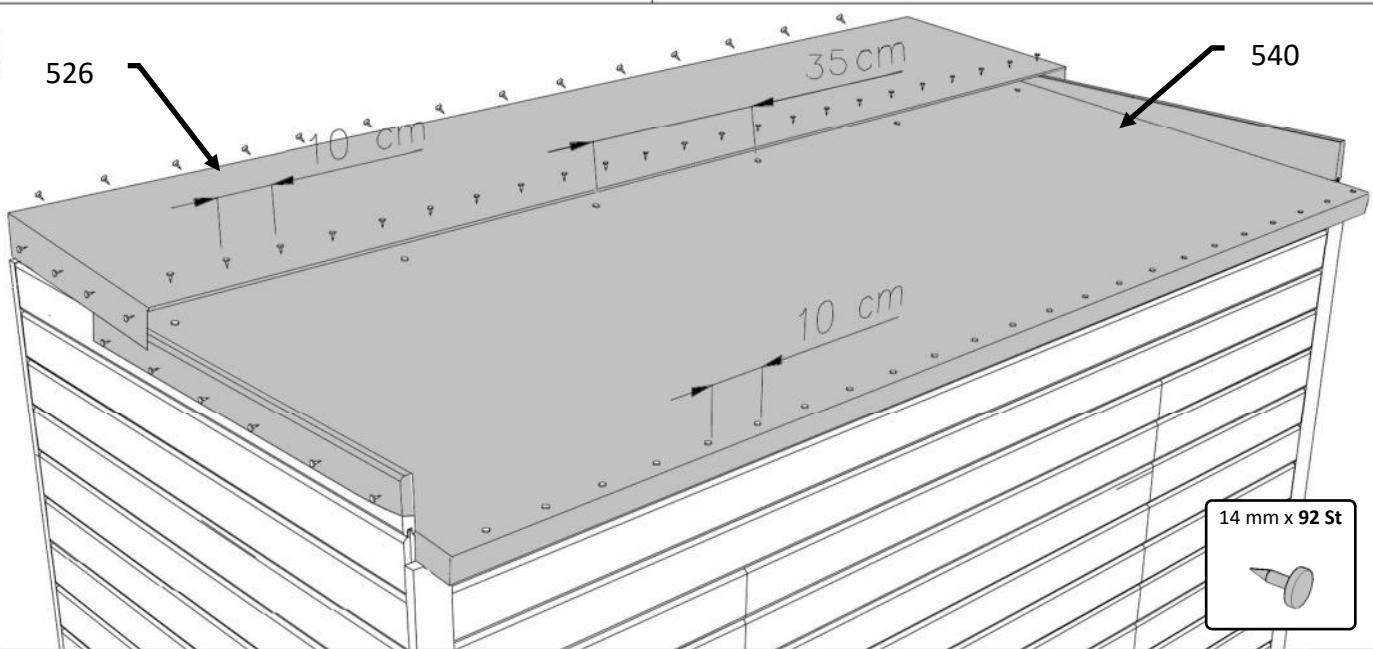


# WC201271

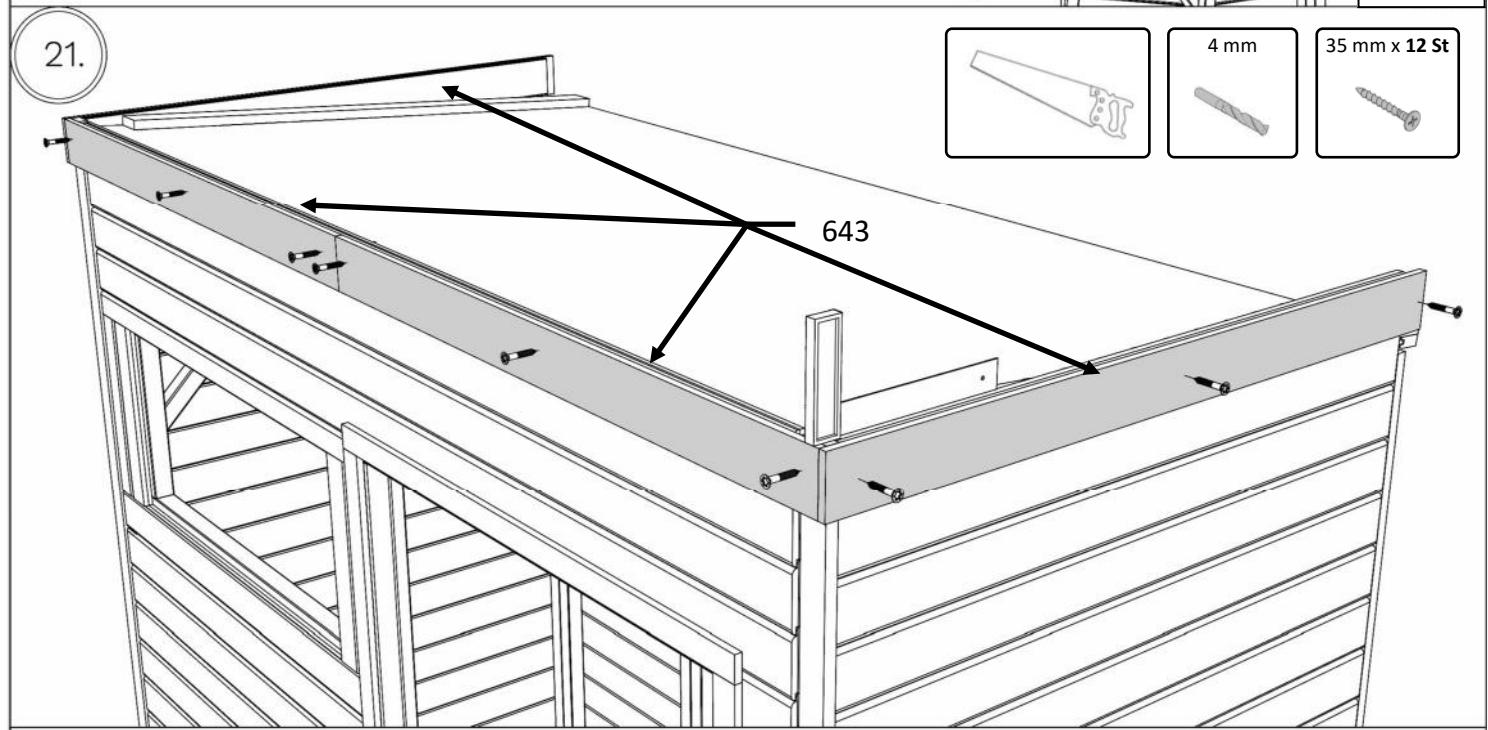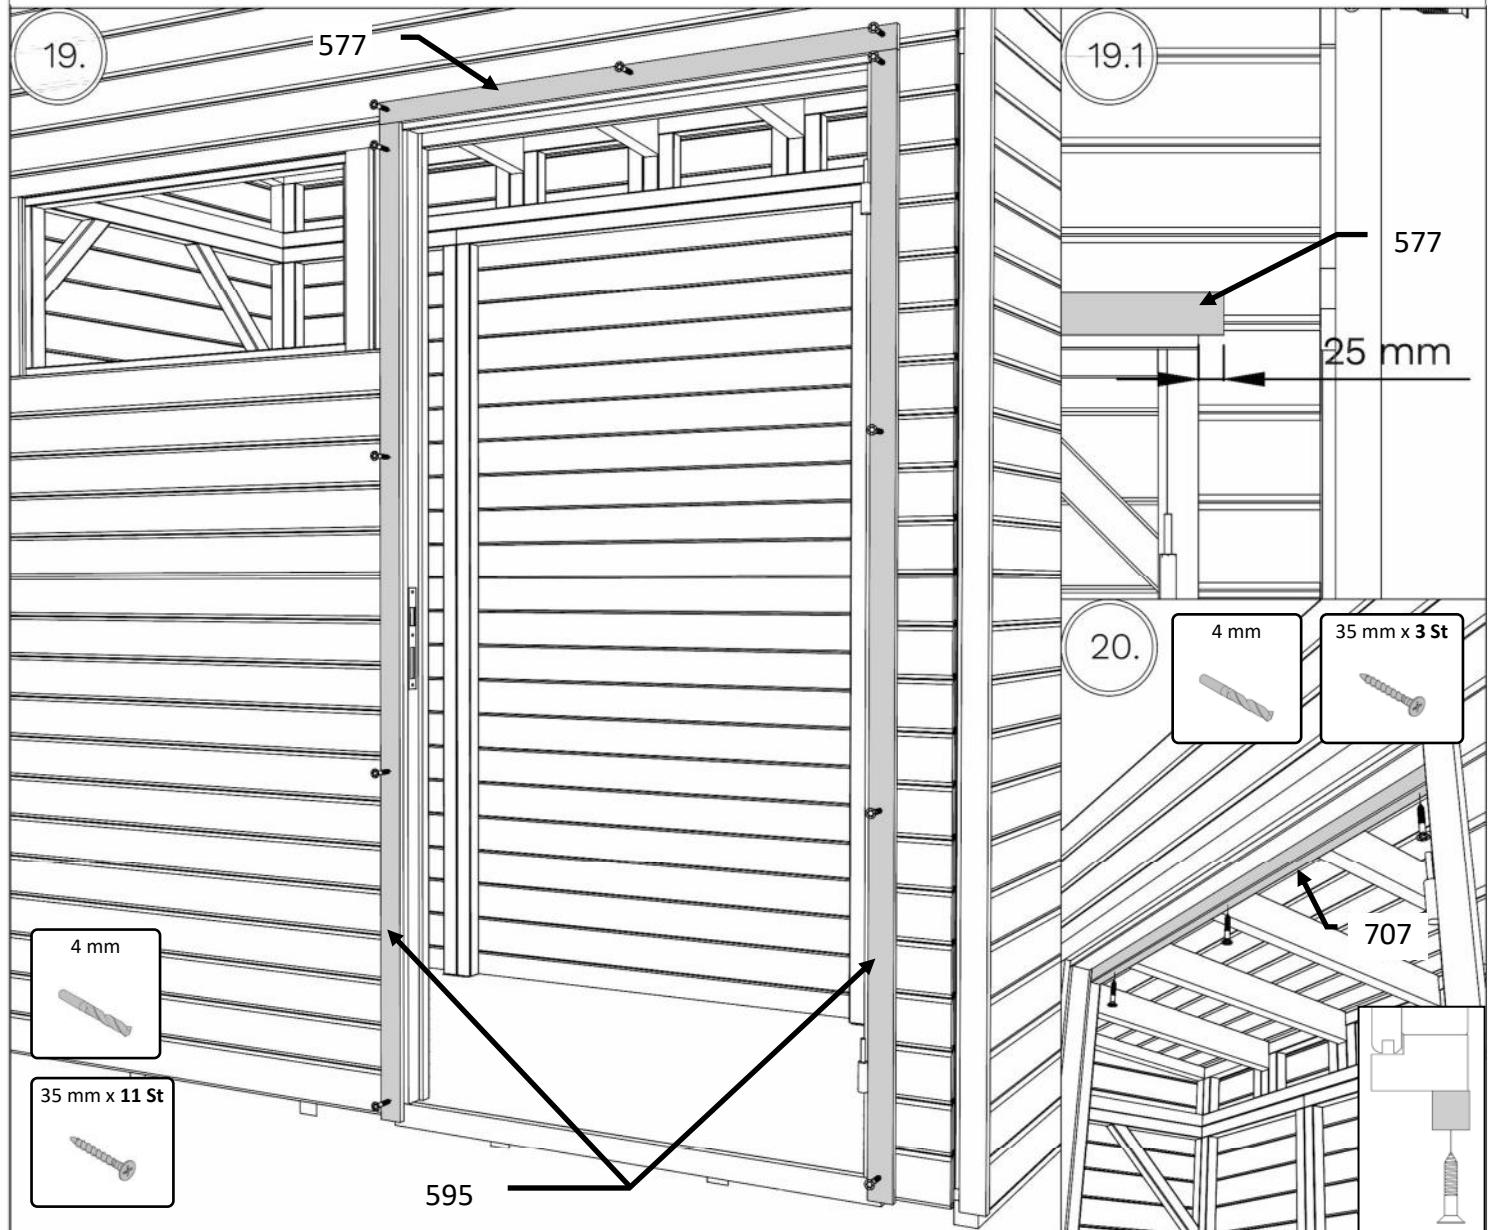


# WC201271


22.

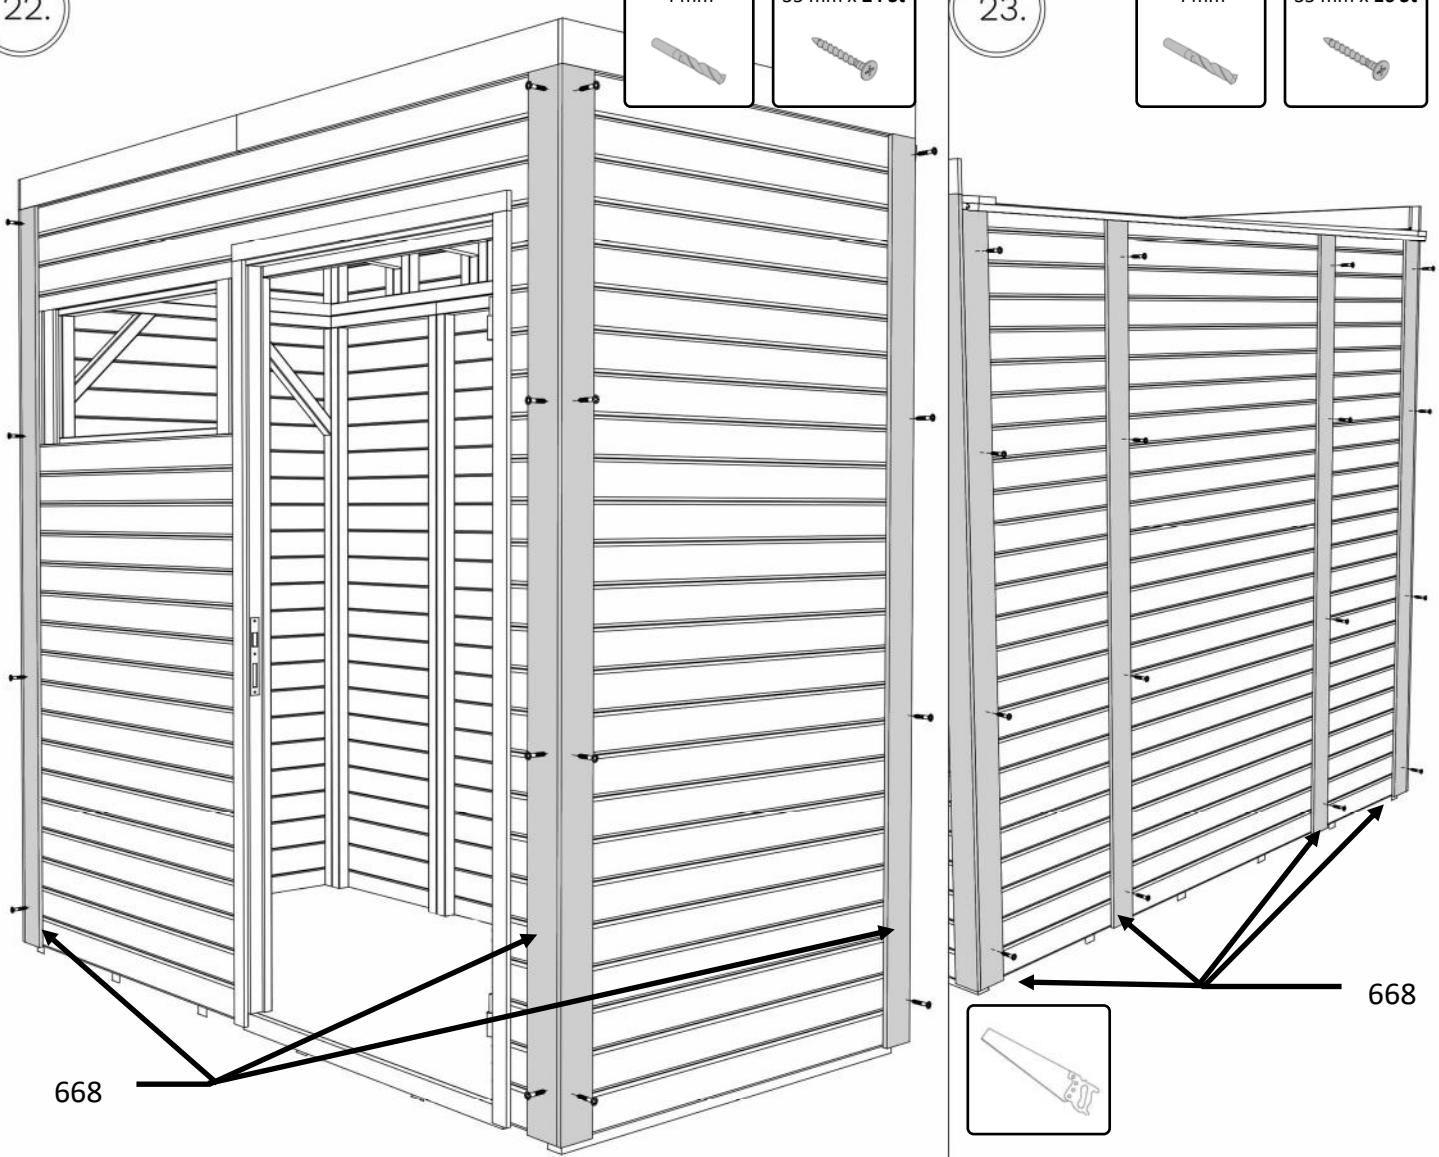


23.

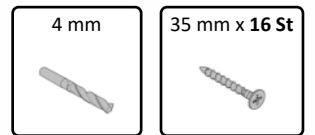






24.

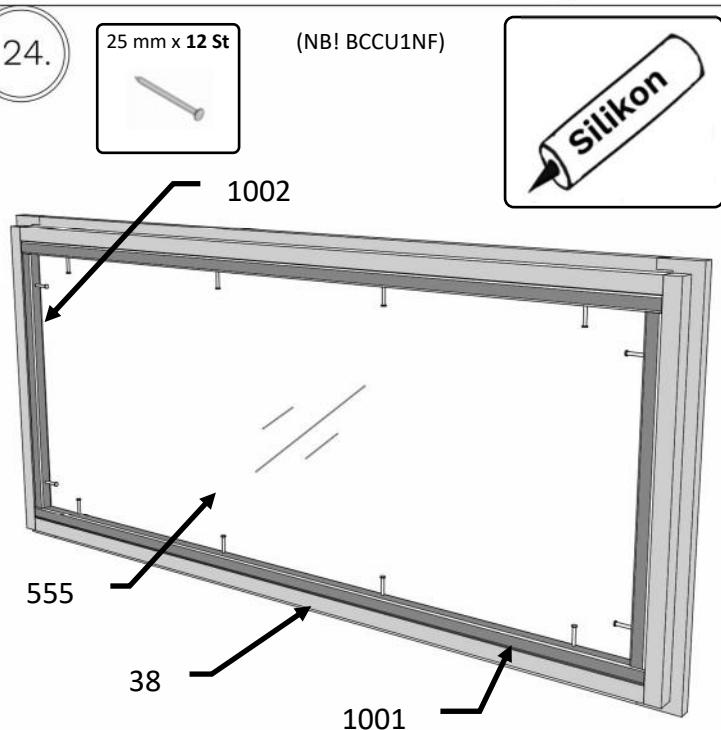

25.

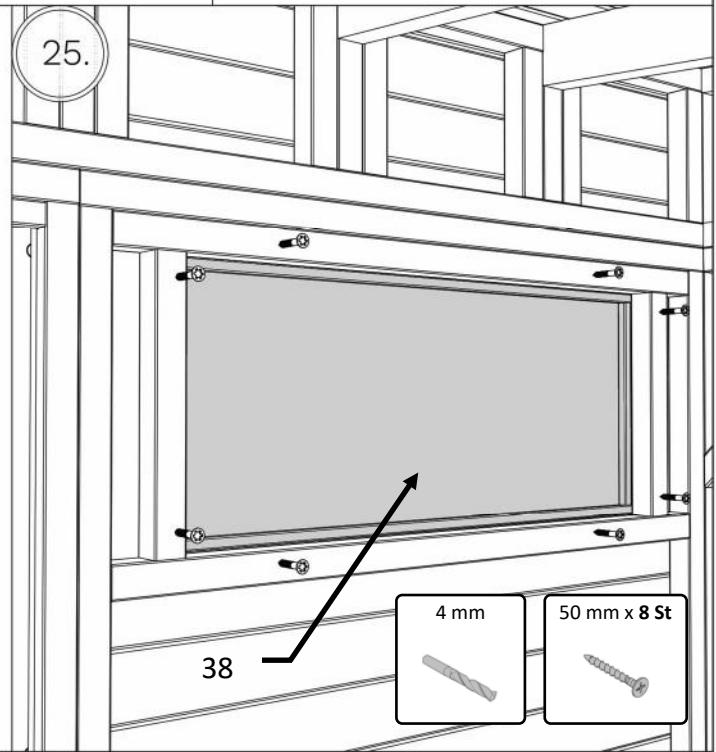

# WC201271

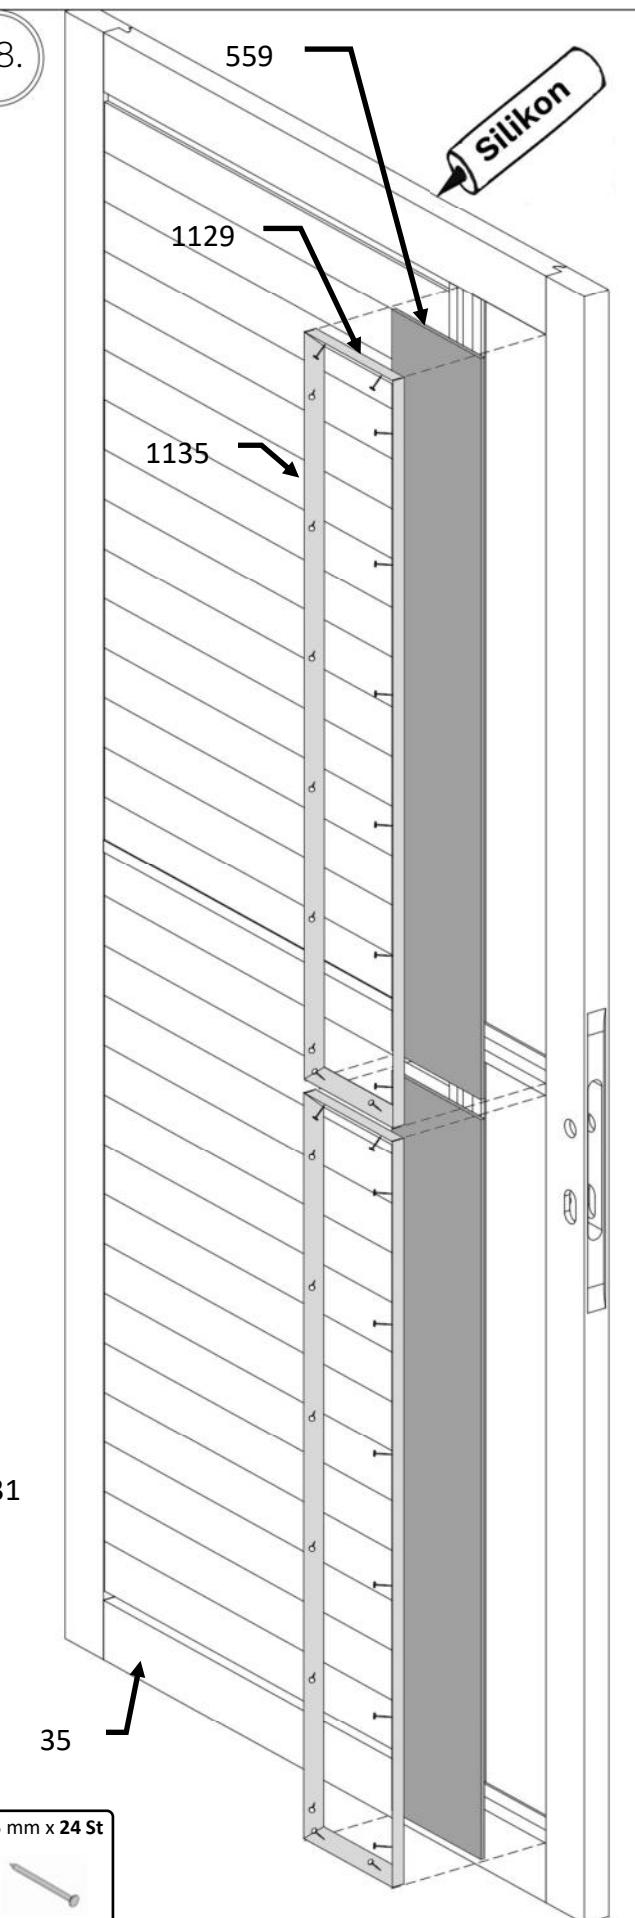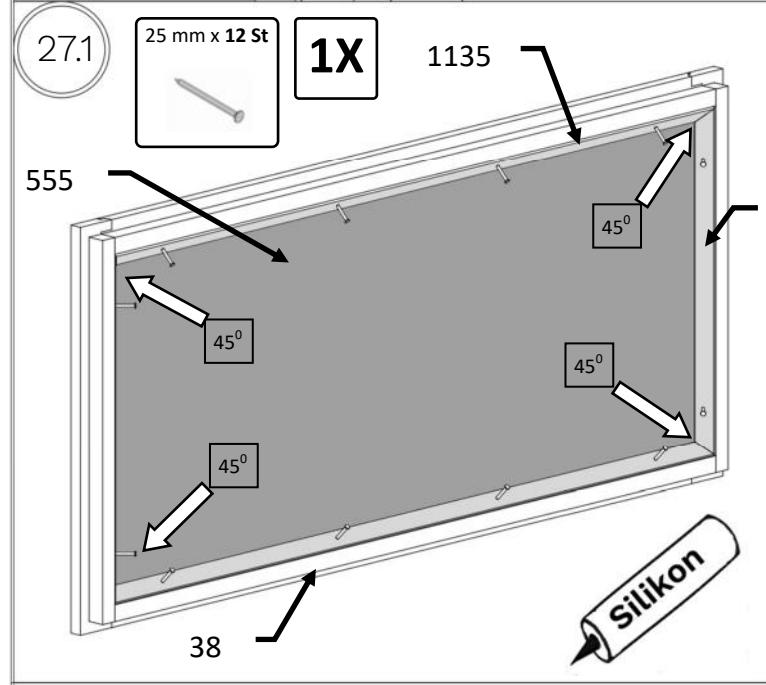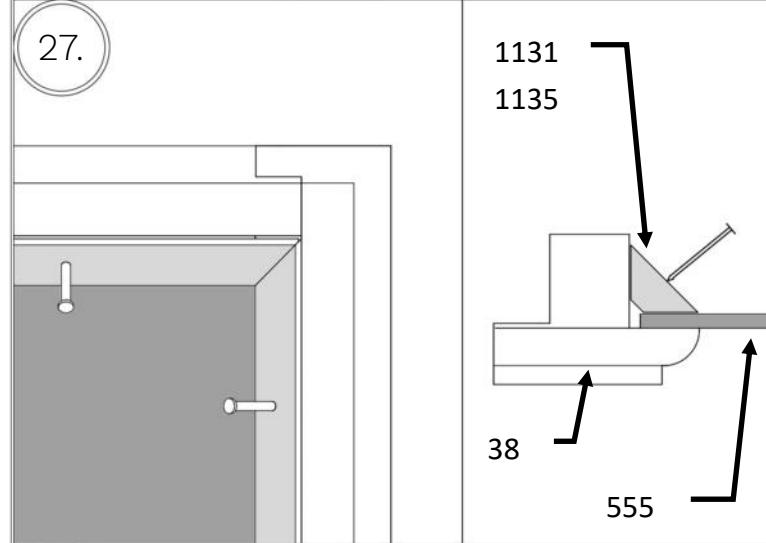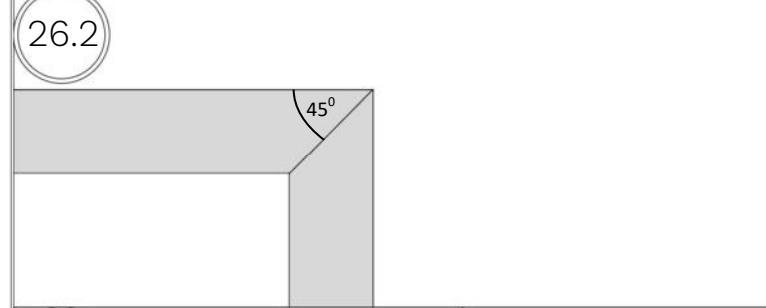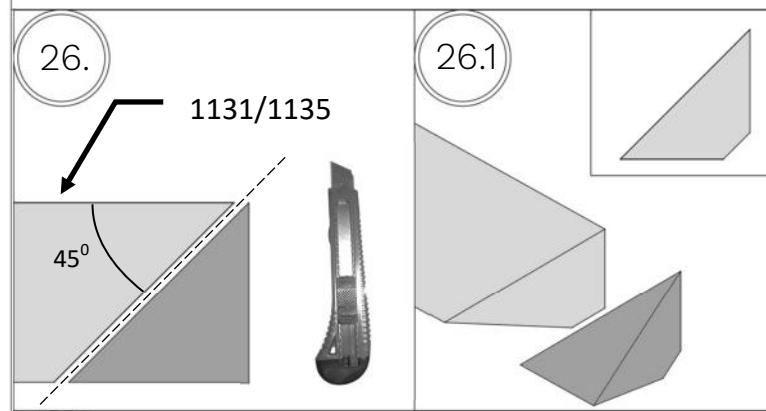


# WC201271

1531


Step 1.

Step 2.

Step 3.

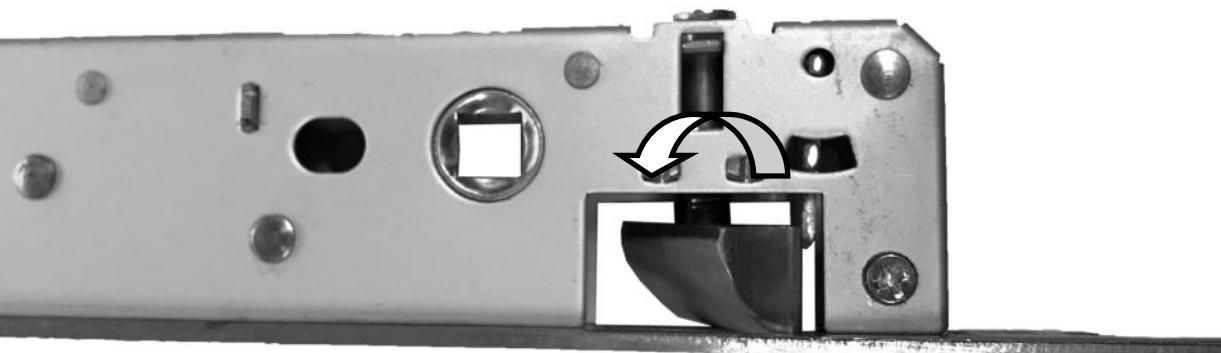


Step 4.

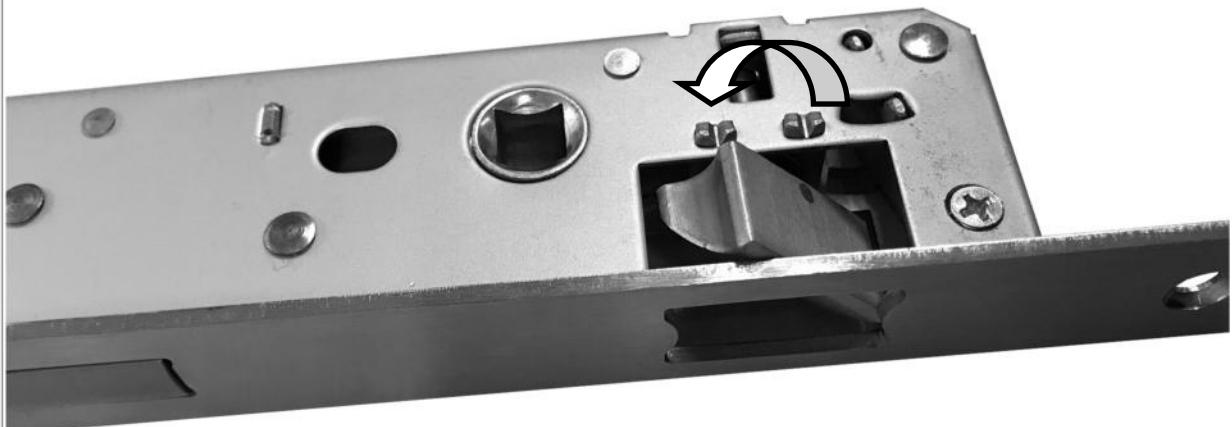


# WC201271


26.

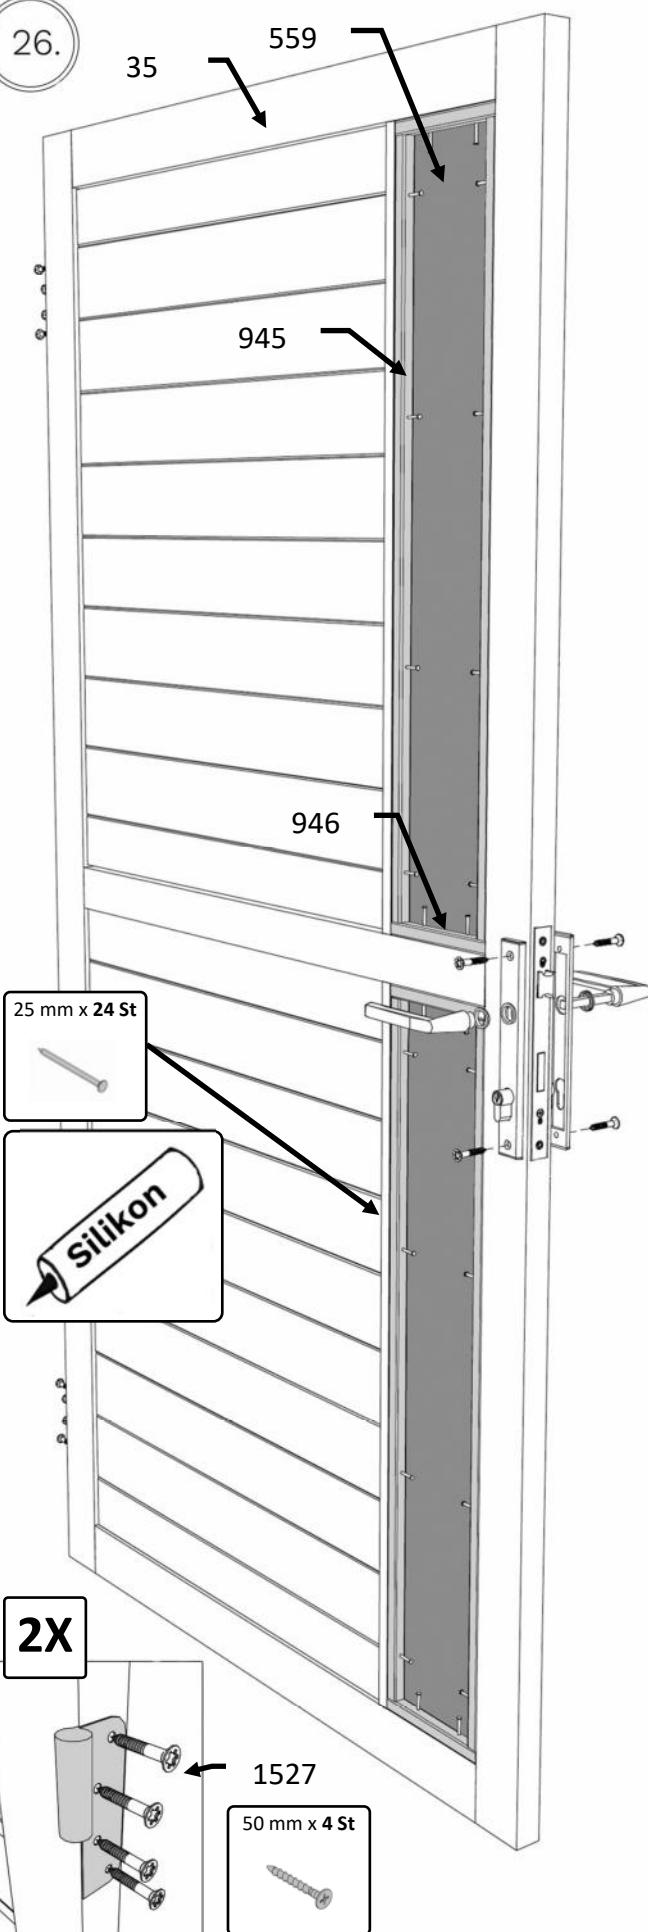

26.1

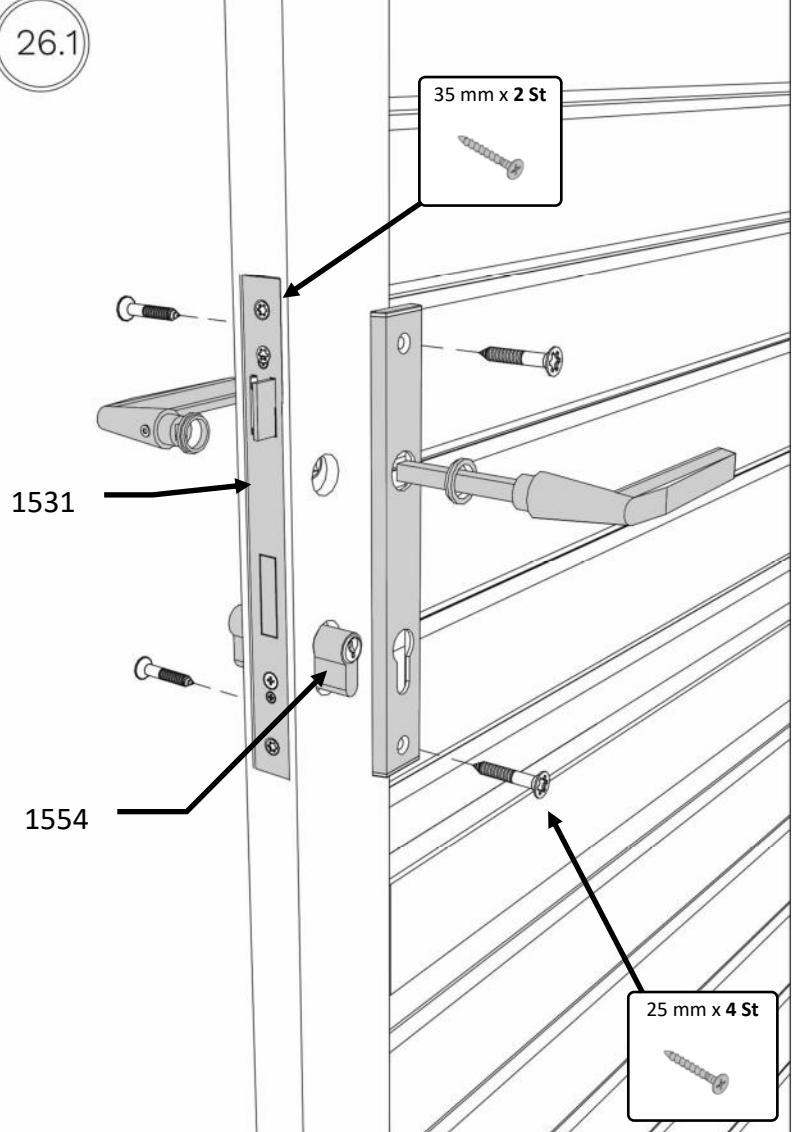

27.

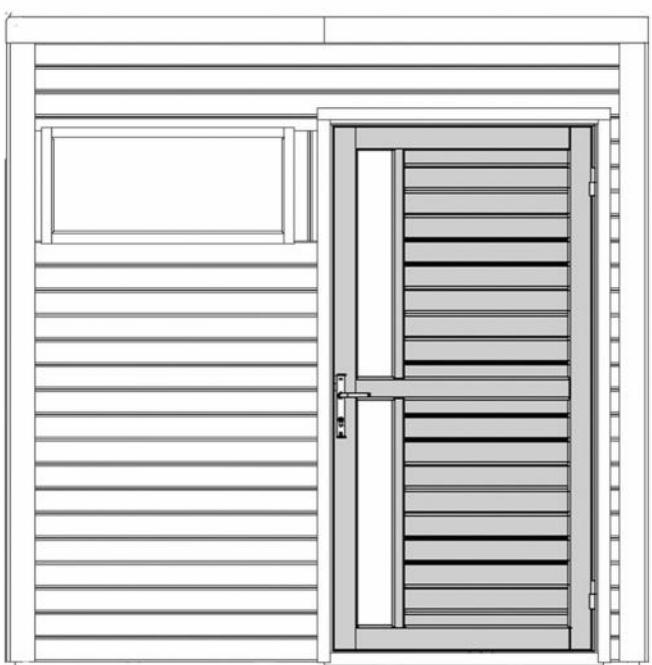


# WC201271

28. 3)



29.

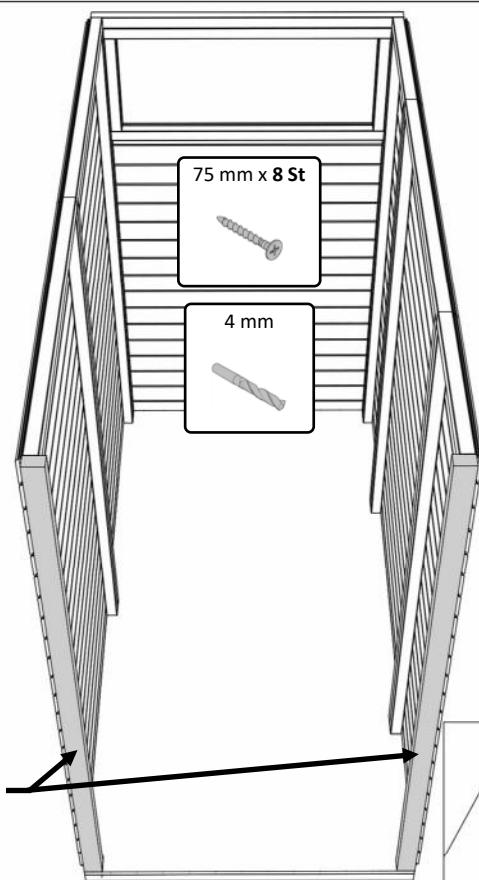



30.

35 mm x 8 St

13 mm



30.1

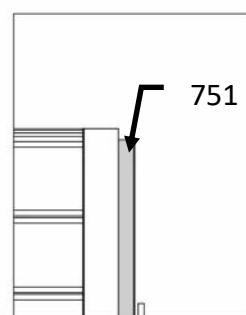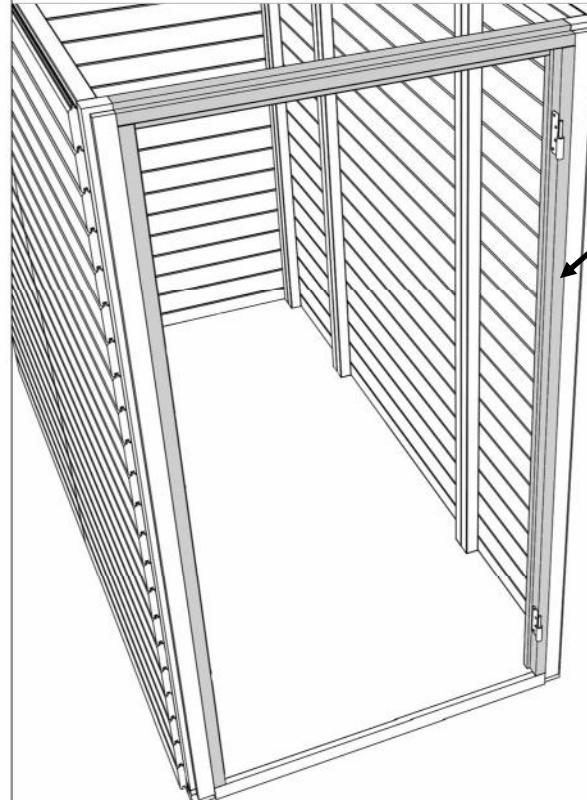

# WC201271

Version 1.

